



HD IP Conference Phone

CP920


טלפון לשיחות ועידה CP920 - מדריך להתקנה
והפעלה מהירה

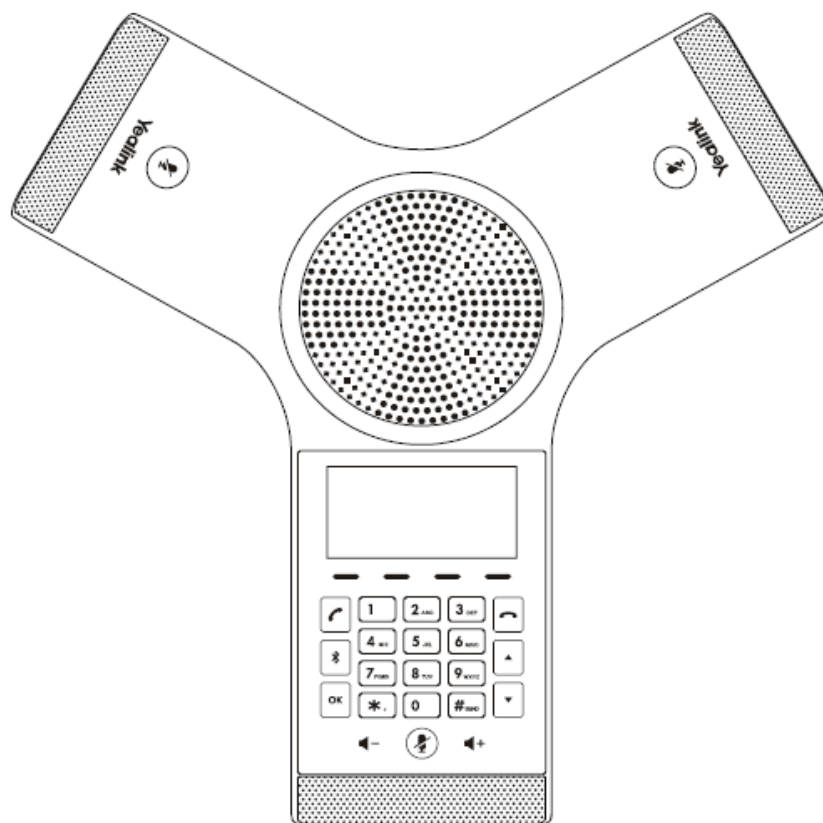


תכולת האריזה:

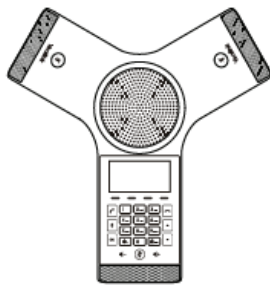

טלפון ועידה

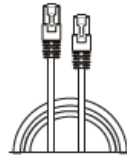

כבל רשת
(7.5m CAT5E UTP cable)

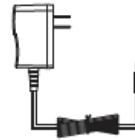

ספק כח




מדריך התקנה
והפעלה מקוצר

הרכבת הטלפון:

1. חבר את פתיל הרשת ואת פתיל ספק הכוח (אם נדרש):


ישנם 2 אפשרויות לחיבור למקור החשמל, ולרשת המחשבים כדלקמן:

- A. שימוש בספק הכוח המצורף לחיבור הטלפון לשקע החשמל בקיר.
- B. חיבור הטלפון (באמצעות כבל הרשת) ל – Switch או – HUB התומכים ב-PoE.

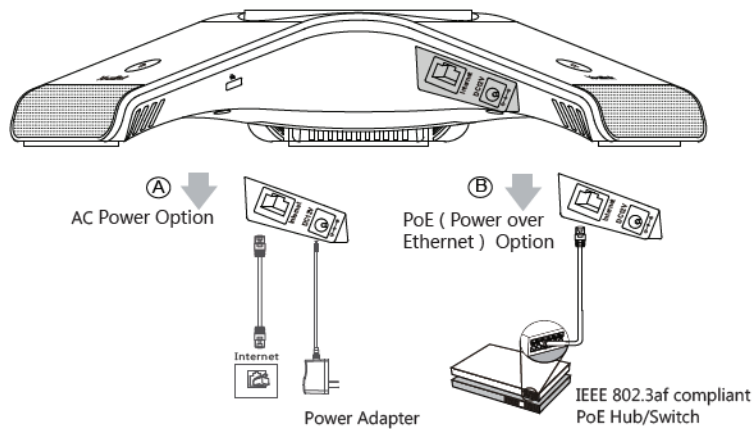

לאחר אתחול הטלפון ביכולתך גם להתחבר לרשת האלחוטית. ראה הוראות חיבור לרשת אלחוטית בהמשך המדריך.

2. חבר את ה USB Flash Drive האופציונאלי כפי שמתואר להלן:

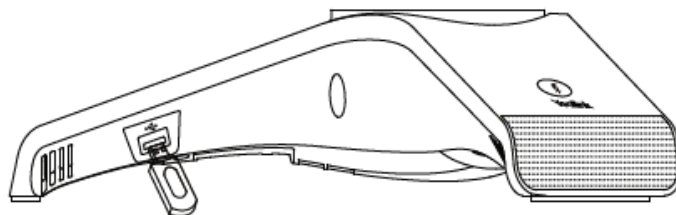


אתחול הטלפון:

Welcome
Initializing...Please wait

לאחר חיבור טלפון ה-IP לרשת התקשורת ולאספקת החשמל הוא מתחיל אוטומטית בתהליך של אתחול עצמי ברשת. לאחר מכן הטלפון מוכן לשימוש. ניתן להגדיר את תצורת הטלפון דרך ממשק המשתמש ברשת או בטלפון.

מקשים ומחווים:

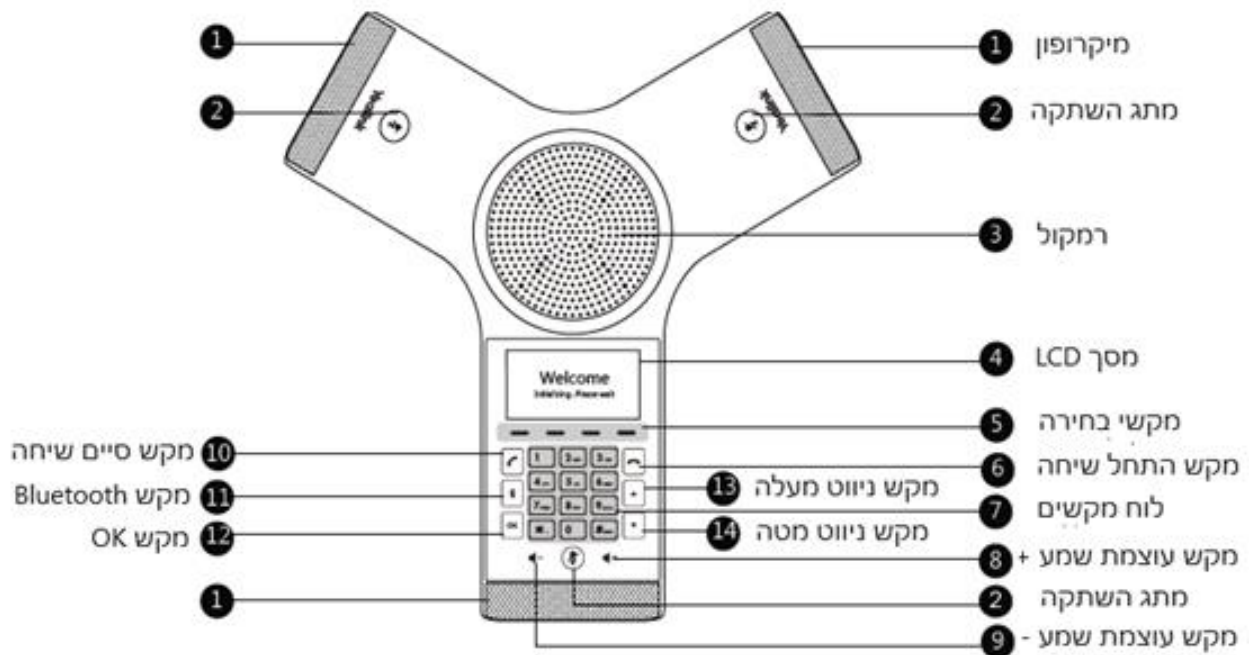

הגדרת הטלפון באמצעות דף האינטרנט

הגדרת תצורה דרך ממשק האינטרנט

גישה לממשק המשתמש המקוון:

1. לחץ על המקש **OK** כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לקבל את כתובת ה-IP שלו.
2. פתח את הדפדפן במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP לשורת הכתובת (למשל "http://192.168.0.10" או "192.168.0.10") ולחץ על **Enter**.
3. בדף הכניסה הזן את שם המשתמש (ברירת מחדל: **admin**) ואת הסיסמה (ברירת מחדל: **admin**) ולחץ על **Login** (הכנס).

הגדרות רשת: לחץ על **Network <- Basic <- IPv4 Config**

ניתן לקבוע את הגדרות הרשת בדרכים שלהלן:

DHCP: כברירת מחדל, הטלפון מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP שברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשת התקפות שלו, לדוגמה כתובת IP, מסכת רשת משנה, כתובת gateway וכתובת DNS. **כתובת IP סטטית:** אם הטלפון לא מסוגל ליצור קשר עם שרת DHCP מכל סיבה שהיא, עליך להגדיר ידנית בטלפון כתובת IP, מסכת רשת משנה, כתובת gateway, כתובת DNS ראשית ו-DNS משנית.

הערה: הטלפון גם תומך ב IPv6 אשר אינו מאפשר כברירת מחדל. הגדרות רשת שגויות עלולות למנוע את הגישה לטלפון שלך ולפגוע בביצועי הרשת. למידע נוסף צור קשר עם מנהל הרשת.

הגדרות חשבון: לחץ על **Account <- Register**

הפרמטרים של החשבון:

מצגי את מצב הרישום של החשבון הנוכחי.	Register Status (מצב רישום):
ניתן לבחור בין Enabled/Disabled (מופעל/מושבט) כדי לאפשר או	Line Active (החשבון פעיל):
	לנטרל את החשבון
מוצגת על המסך כדי לזהות את החשבון.	Label (תווית):
השם הזה מוצג כזיהוי מתקשר בעת ייזום שיחה.	Display Name (שם תצוגה):
נותן השרות הוא שמספק שם זה לצורך רישום (חובה).	User Name (שם משתמש):
מזהה מאומת שמספק נותן השרות לצורך אימות (חובה).	Register Name (שם רישום):
נותן השרות הוא שמספק אותה לצורך רישום (חובה).	Password (סיסמה):
נותן השרות הוא שמספק אותו לצורך רישום (חובה).	Server Host (שרת מארח):

מולי סטטוס רישום על מסך LCD:

Registration Failed/ Registering (רישום נכשל)

Registered (רשום)



הערה: בדוק עם מנהל הרשת אם במהלך הרישום הופיעה שגיאה או אם יש צורך בהגדרת תצורה

הגדרת תצורה דרך ממשק המשתמש בטלפון

הגדרות רשת:

לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה, בחר **Advanced Setting <- Setting** (סיסמה: **admin**) **<- Network <- WAN Port/VLAN/Webserver /802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** כדי להגדיר את הרשת.

הגדרות רשת אלחוטית:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) בחר **Wi-Fi <- Basic Setting <-Setting**
2. הקש על מקש הבחירה **Switch** כדי להפעיל את ה **Wi-Fi**
3. הקש על מקש הבחירה **Save** (שמור) , הטלפון יחפש אוטומטית רשתות אלחוטיות זמינות באזור
4. בחר ברשת האלחוטית הזמינה מתוך הרשימה – **N available networks (s)**
5. הקש על מקש בחירה **Connect** (התחבר) על מנת להתחבר לרשת האלחוטית
6. אם הרשת מאובטחת, הקש את הסיסמא בשדה ה **Password** ולאחר מכן הקש על מקש בחירה **OK**


הגדרות חשבון:

לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט), בחר **Accounts <- Advanced Setting <-Setting** כדי להגדיר את החשבון.



ביצוע פעולות בסיסיות בטלפון

ייזום שיחה

השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- הקש 
- חייג את המספר ולאחר מכן הקש על  ,  ,  או על מקש בחירה **"חייג"**.
- חייג את המספר.
- הקש על  ,  ,  או על מקש בחירה **"חייג"**.

מענה לשיחה נכנסת

הקש על  ,  או על מקש בחירה **"מענה"**



הערה: ביכולתך לדחות שיחה נכנסת על ידי הקשה על מקש בחירה **"דחה"**

סיום שיחה

הקש על  או על מקש הבחירה **"סיים שיחה"**

השתקה (MUTE)

פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן- שיחתך לא יוכל לשמוע אותך. אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

- הקש על  להשתקת המיקרופון במהלך השיחה, הלחיצ יואר באדום
- הקש שוב על  כדי לבטל את פעולת ההשתקה, הלחיצ יואר בירוק

החזקת שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה. במקרה זה מרכזיית ה-IP שלך עשויה להשמיע מנגינה או הודעה לבן-שיחתך במהלך ההמתנה. במהלך החזקת שיחה, באפשרותך ליזום ולקבל שיחות אחרות.

כדי להחזיק/לחדש שיחה:

לחץ על מקש בחירה **"החזק"** כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה במהלך שיחה פעילה.

כדי לחדש את השיחה, לחץ על מקש בחירה **"חדש"**.



שיחת ועידה מקומית

אתה יכול לארח שיחת ועידה של עד 5 משתתפים עם עוד 4 משתתפים.

ליצירת שיחת ועידה מקומית של 5 משתתפים:

1. הקש על מקש בחירה "ועידה" במהלך שיחה פעילה, השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. חייג את המספר של הצד השני ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג". ביכולתך גם לבחור מספר מספר הטלפונים על מנת לצרפו לוועידה.
3. הקש שוב על מקש בחירה "ועידה" כאשר הצד השני עונה.
4. חזור על צעדים 2 עד 3 על מנת לצרף עוד משתתפים לוועידה.

במהלך שיחת הוועידה, ביכולתך לבצע את הפעולות הבאות:

- הקש על מקש הבחירה "נהל" במהלך שיחת הוועידה.
- הקש על מקשי הניווט  או  לבחירת משתתף בשיחה, בצע כדלקמן:
 - הקש על מקש הבחירה "השתק מרוחק" כדי למנוע את הדיבור בצד שנבחר. הצד שנבחר יכול לשמוע את כולם אך אף אחד אינו יכול לשמוע את הצד המושתק.
 - הקש על מקש הבחירה "הסר" להסרת הצד שנבחר משיחת הוועידה.
 - הקש על מקש הבחירה "פצל הכל" על מנת לפצל את שיחת הוועידה למספר שיחות פרטיות במצב החזק שיחה.

הקלטת שיחות

באפשרותך להקליט שיחות ועידה באמצעות חיבור של כונן ה-USB לכניסת ה-USB במכשיר.

הקלטת שיחה:

1. במהלך שיחה פעילה, הקש על מקש בחירה "עוד", ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה "החל הקלטה".
2. הקש על מקש בחירה "השהה הקלטה" כדי להשהות את ההקלטה, הקש על מקש הבחירה "הקלט מחדש" על מנת לחדש את ההקלטה.
3. הקש על מקש בחירה "עצור הקלטה" כדי לעצור את ההקלטה, קובץ ההקלטה ישמר. אם הנך מסיים את השיחה במהלך הקלטתה, הקובץ המוקלט ישמר אוטומטית.

הפניית שיחות

ביכולתך להפנות שיחה נכנסת למספר אחר, או להפנות את כל השיחות הנכנסות למספר אחר.

כדי להפנות שיחה נכנסת למספר אחר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Forward** (הפנה) ממסך השיחות הנכנסות.
2. הכנס את המספר אליו יופנו השיחות.
3. ביכולתך גם לבחור מספר מספר הטלפונים. השיחות יופנו ישירות למספר זה. הקש על מקש הבחירה "חייג".

כדי להפנות את כל השיחות הנכנסות למספר אחר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט)
2. בחר במאפיינים **Feature** <- הפניית שיחה **Call Forward**.
3. בחר בסוג ההפניה הרצוי:
 - Always Forward** (הפניה תמידית) – שיחות נכנסות יופנו תמיד ללא תנאים.
 - Busy Forward** (הפניה אם תפוס) – שיחות נכנסות יופנו אם הקו תפוס.
 - No Answer Forward** (הפניה באין מענה) – שיחות נכנסות יופנו אם אין מענה לטלפון לאחר משך הזמן שחוגדר.
4. הפעל את סוג ההפניה הרצוי
5. הכנס את המספר אליו ברצונך להפנות את השיחות בשדה **Forward To** (הפנה אל).

6. במצב **No Answer Forward** (הפניה אם אין מענה), בחר במשך הצלולים שיש להמתין לפני ההפניה (בשדה "לאחר מס' צלולים" **After Ring Time**)
7. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.




העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה בדרכים שלהלן:




העברה "עיוורת"

1. הקש על מקש הבחירה **Transfer** (העבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. ביכולתך גם לבחור מספר **מספר הטלפונים**. השיחות יועברו ישירות למספר זה.
3. לחץ על או על מקש הבחירה **Transfer** (העבר).

העברה מבוקרת חלקית

1. הקש על מקש הבחירה **Transfer** (העבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה
3. הקש על  ,  , 
4. הקש על מקש הבחירה **Transfer** (העבר) כאשר נשמע צליל הצלול החוזר.

העברה מבוקרת

1. הקש על מקש הבחירה **Transfer** (העבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה
3. הקש על  ,  , 
4. הקש על מקש הבחירה **Transfer** (העבר) כאשר הצד השני עונה לשיחה.

התאמה אישית של הטלפון שלך

ספר טלפונים:

להוספת רשומה לספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "**ספר טל**" ממסך הטלפון במצב מנוחה
2. בחר ב- **ספריה מקומית** -> **כל הרשומות**
3. לחץ על מקש בחירה "**הוסף**" להוספת רשומה
4. הזן את השם הייחודי בשדה "**שם**" ואת מספרי הטלפון בשדות המתאימים.
5. לחץ על מקש בחירה "**שמור**" כדי לקבל את השינוי.

לעריכת רשומה בספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "**ספר טל**" ממסך הטלפון במצב מנוחה
2. בחר ב- **ספריה מקומית** -> **כל הרשומות**
3. בחר ברשומה הרצויה, הקש על מקש בחירה "**אפשרויות**" ולאחר מכן בחר ב "**פרטים**"
4. ערוך את המידע ברשומה
5. לחץ על מקש בחירה "**שמור**" כדי לקבל את השינוי.

למחיקת רשומה מספר הטלפונים:

1. הקש על מקש בחירה "**ספר טל**" ממסך הטלפון במצב מנוחה
2. בחר ב- **ספריה מקומית** -> **כל הרשומות**
3. בחר ברשומה הרצויה, הקש על מקש בחירה "**אפשרויות**" ולאחר מכן בחר ב "**מחק**"
4. הקש על **OK** כאשר על מסך הטלפון תופיע ההודעה: "**Delete Selected Item?**"

הערה - ניתן גם להוסיף רשומת איש קשר ישירות מהיסטוריית השיחות





היסטורית שיחות:

1. הקש על מקש בחירה "היסטוריה" ממסך הטלפון במצב מנוחה
2. בחר ב "כל השיחות"
3. בחר ברשומה מתוך הרשימה, ביכולתך לבצע:
 - הקש על מקש בחירה "חייג" לייזום שיחה למספר זה.
 - הקש על מקש בחירה "מחק" כדי למחוק את הרשומה מתוך הרשימה.





- אם בחרת להקיש על מקש בחירה "אפשרויות" ביכולתך גם לבצע את הפעולות הבאות:
- בחר ב "פרטים" כדי לצפות בכל נתוני הרשומה.
 - בחר ב "הוסף לאנשי קשר" כדי להוסיף את הרשומה לספר הטלפונים המקומי.
 - בחר ב "הוסף לרשימה השחורה" כדי להוסיף את הרשומה לרשימה השחורה.
 - בחר ב "מחק הכול" כדי למחוק את כול רשימת השיחות

כיוון עוצמת השמע:

באפשרות לכוון את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

1. הקש על  **+**  **-** במהלך שיחה כדי לכוון את עוצמת השמע הנכנס ברמקול.
2. הקש על  **+**  **-** כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לכוון את עוצמת הצלצול.

צליל צלצול:

1. הקש על מקש בחירה "תפריט" כאשר הטלפון במצב מנוחה, לאחר מכן בחר ב "הגדרות" <- "הגדרות בסיסיות" <- "צלילים" <- "צלילי צלצול"
2. הקש על מקשי הניווט  **א**  כדי לבחור "במשותף" או בחשבון הרצוי.
3. הקש על מקשי הניווט  **א**  כדי לבחור בצליל הצלצול הרצוי.
4. הקש על מקש בחירה "שמור" לשמירת הבחירה.

הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
 - אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
 - אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
 - יש להרחיק את המטען מנוזלים.
 - במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מידיית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השרות.
 - המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
 - אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
 - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
 - לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
 - יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.