


Ultra-elegant IP Phone

SIP-T41S

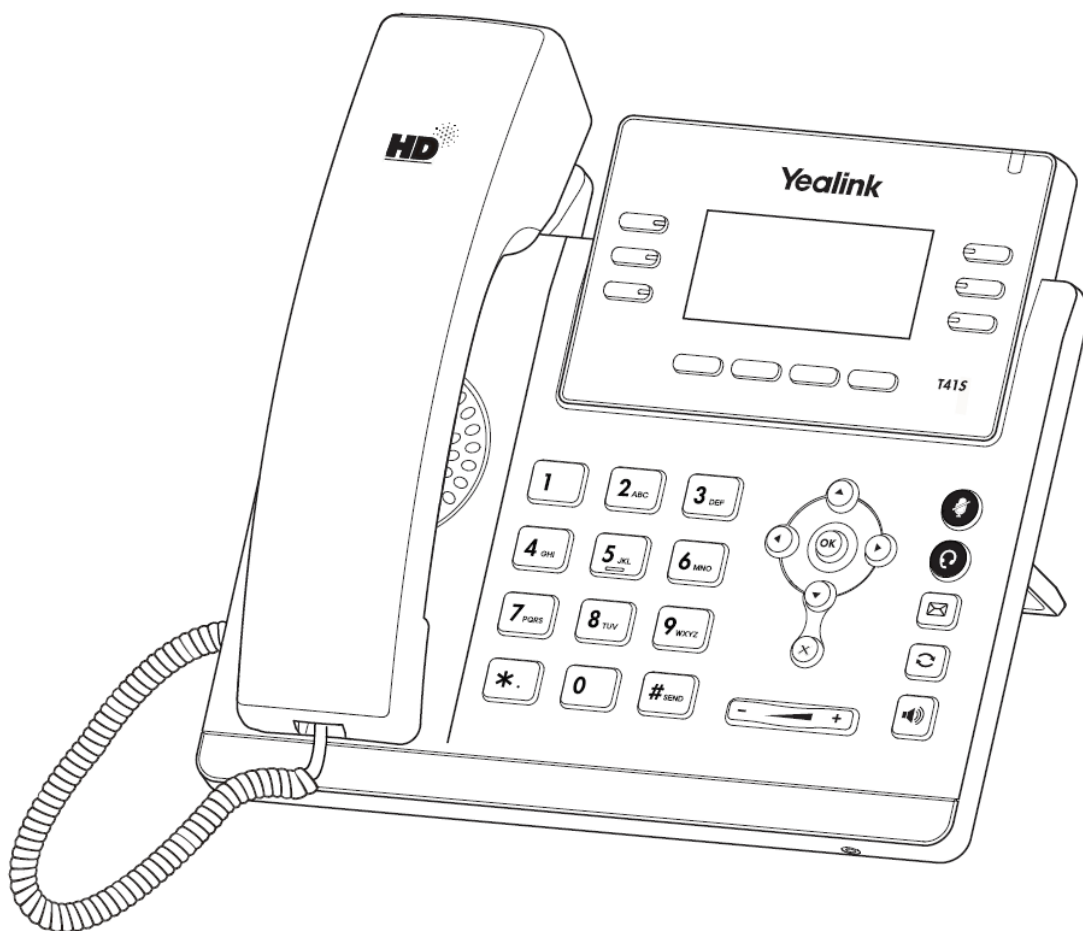

מדריך התקנה והפעלה מקוצר


תכולת האריזה

האריזה מכילה את הפריטים שלהלן. אם חסר בה משהו, צור קשר עם ספק המוצר.




הרכבת הטלפון

1. חבר את המעמד כמתואר להלן:

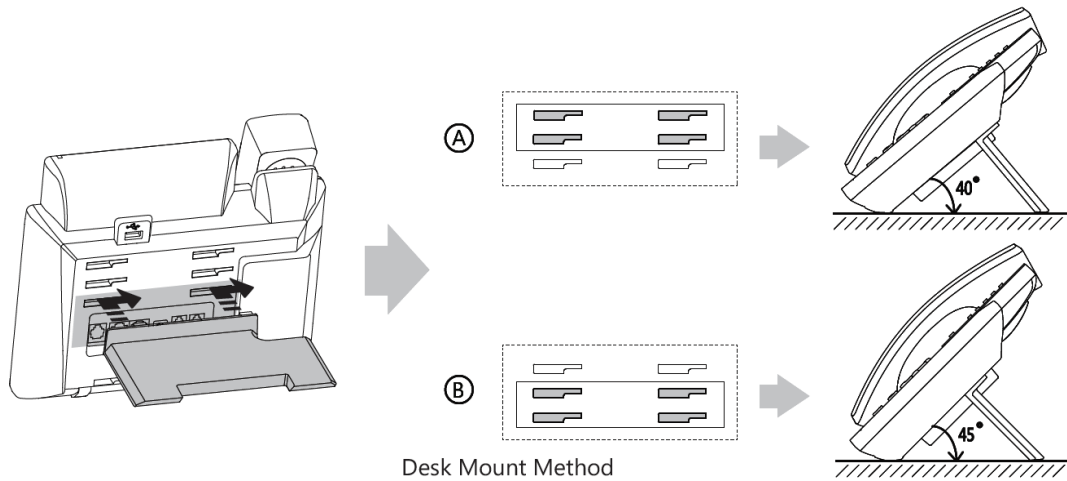


הערה: ניתן גם לתלות את הטלפון על הקיר באמצעות ערכת התקנה אופציונלית

2. חבר את השפופרת, את מערכת הראש האופציונליות ואת האוזניות כמתואר להלן:

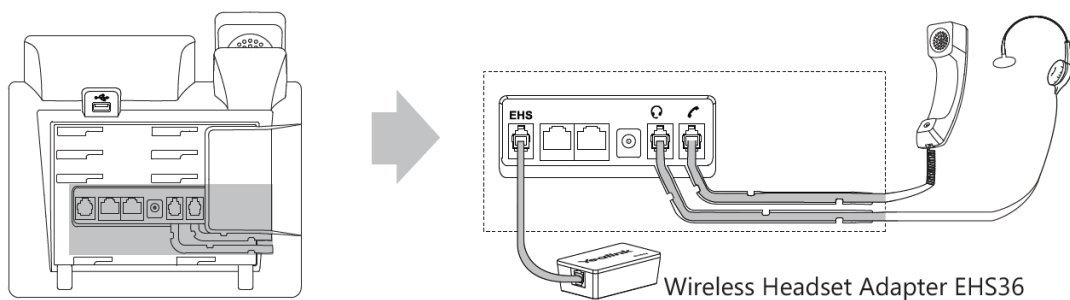

הערה: את מערכת הראש האלחוטית ואת המתאם לחיבור מערכת ראש אלחוטית מדגם EHS36 יש לרכוש בנפרד.


3. חבר את כונן ה-USB כמתואר להלן:

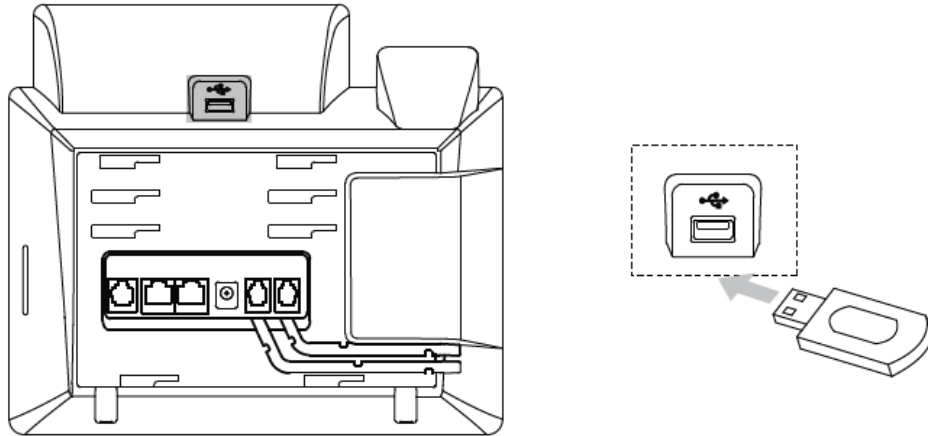


הערה: מתאם ה-USB יכול להיות מדגם BT40 המאפשר חיבור של מערכת ראש אלחוטית בטכנולוגיית Bluetooth כמו כן מתאם ה-USB יכול להיות מדגם WF40 אשר מאפשר את חיבור הטלפון לרשת אלחוטית Wi-Fi, את המתאמים יש לרכוש בנפרד.

4. חבר את הרשת ואת המתח כמתואר להלן:

לרשותך שתי אפשרויות לחיבור הרשת ואת המתח. מנהל הרשת ייעץ לך באיזו אפשרות להשתמש.

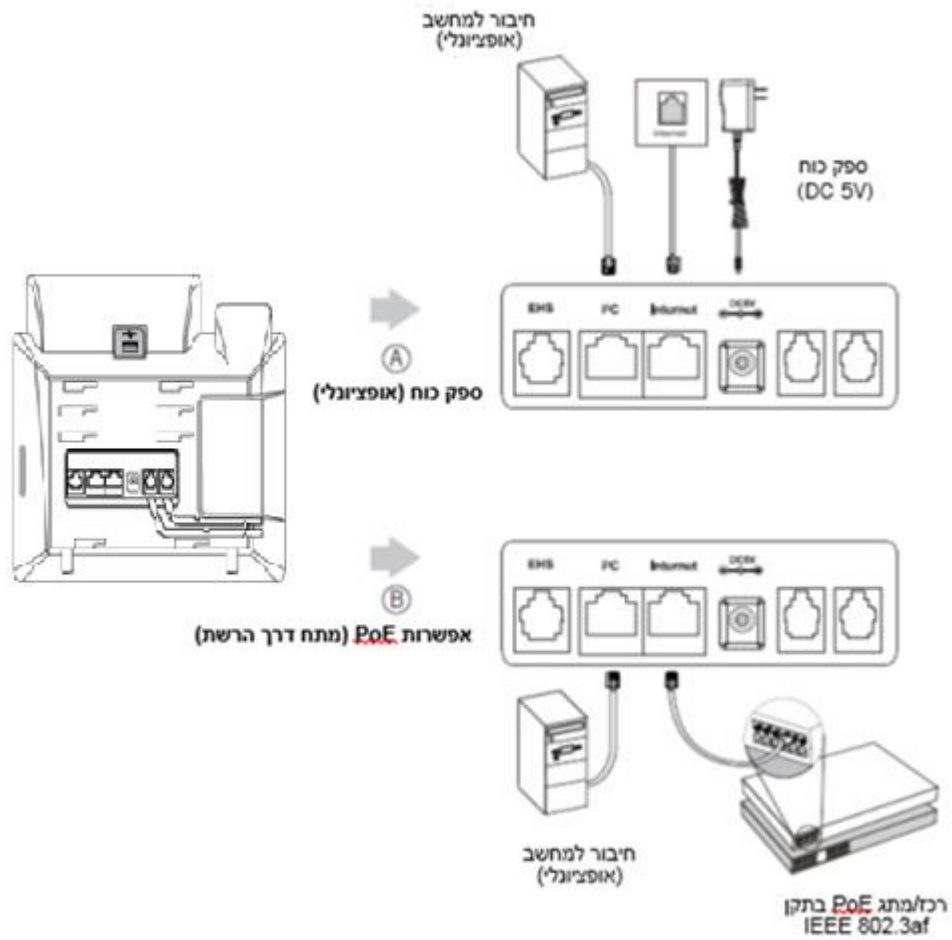

הערה: אם מתח מסופק דרך הרשת (PoE), אין צורך לחבר את ספק הכוח. וזא שכבל הרשת והרכיז/מתג תומכים בתקן PoE.

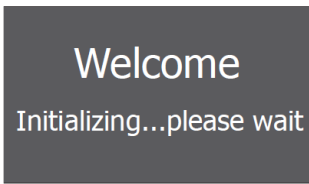

לאחר חיבור טלפון IP- לרשת התקשורת ולאספקת החשמל הוא מתחיל אוטומטית בתהליך של אתחול עצמי ברשת. לאחר מכן הטלפון מוכן לשימוש. ניתן להגדיר את תצורת הטלפון דרך ממשק המשתמש ברשת או בטלפון.

הגדרת תצורת הטלפון

הגדרת תצורה דרך ממשק האינטרנט

גישה לממשק המשתמש המקוון:

1. לחץ על המקש **OK** כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לקבל את כתובת ה-IP שלו.
2. פתח את הדפדפן במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP לשרת הכתובת (למשל "http://192.168.0.10" או "192.168.0.10") ולחץ על **Enter**.
3. בדף הכניסה הזן את שם המשתמש (ברירת מחדל: admin) ואת הסיסמה (ברירת מחדל: admin) ולחץ על **Confirm** (אישור).

הגדרות רשת: לחץ על **IPv4 Config <- Basic <- Network** ניתן לקבוע את הגדרות הרשת בדרכים שלהלן:

DHCP: כברירת מחדל, הטלפון מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP שברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשת התקפות שלו, לדוגמה כתובת IP, מסכת רשת משנה, כתובת gateway וכתובת DNS.
כתובת IP סטטית: אם הטלפון לא מסוגל ליצור קשר עם שרת DHCP מכל סיבה שהיא, עליך להגדיר ידנית בטלפון כתובת IP, מסכת רשת משנה, כתובת gateway, כתובת DNS ראשית ו-DNS משנית.

הערה: הטלפון גם תומך ב IPv6 אשר אינו מאופשר כברירת מחדל. הגדרות רשת שגויות עלולות למנוע את הגישה לטלפון שלך ולפגוע בביצועי הרשת. למידע נוסף צור קשר עם מנהל הרשת.

הגדרות חשבון: לחץ על **Account X <- Register <- Account X (1,2,3,4,5,6=X)** הפרמטרים של החשבון:

- Register Status (מצב רישום): מציג את מצב הרישום של החשבון הנוכחי.
- Line Active (החשבון פעיל): ניתן לבחור בין Enabled/Disabled (מופעל/מושבת) כדי לאפשר או לנטרל את החשבון.
- Label (תווית): מוצגת על המסך כדי לזהות את החשבון.
- Display Name (שם תצוגה): השם הזה מוצג כזיהוי מתקשר בעת ייזום שיחה.
- User Name (שם משתמש): נותן השרות הוא שמספק שם זה לצורך רישום (חובה).
- Register Name (שם רישום): מזהה מאומת שמספק נותן השרות לצורך אימות (חובה).
- Password (סיסמה): נותן השרות הוא שמספק אותה לצורך רישום (חובה).
- Server Host (שרת מארח): נותן השרות הוא שמספק אותו לצורך רישום (חובה).

סמלי סטטוס רישום על מסך LCD:



רישום



בתהליך רישום



הרישום נכשל

הערה: בדוק עם מנהל הרשת אם במהלך הרישום הופיעה שגיאה או אם יש צורך בהגדרת תצורה ספציפית עבור הרישום שלך.

הגדרת תצורה דרך ממשק המשתמש בטלפון

הגדרות רשת:

לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה, בחר **Settings < Advanced < (סיסמה: admin) <- Network <- WAN Port/VLAN/Web server /802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** כדי להגדיר את הרשת.

הגדרות חשבון:

לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה, בחר **Settings < Advanced < (סיסמה: admin) <- Account** כדי להגדיר את החשבון.

הערה: למידע על הפרמטרים עיין ב- **Configuring via web user interface** (הגדרת תצורה דרך ממשק האינטרנט).

ייזום שיחה

שימוש בשפופרת:

1. הרם את השפופרת.
 2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה "חייג" (Send).
- שימוש בדיבורית:



1. כאשר השפופרת על כנה, לחץ על
 2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה "חייג" (Send).
- שימוש במערכת הראש:



1. כאשר מערכת הראש מחוברת, לחץ על
2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה "חייג" (Send).

הערה: במהלך שיחה ניתן להעביר בין המצבים מערכת ראש, דיבורית ושפופרת על ידי לחיצה על מקש **Headset** (מערכת ראש) או **Speakerphone** (דיבורית) או באמצעות הרמת השפופרת. כדי לעבוד במצב מערכת ראש מערכות הראש חייבות להיות מחוברות.

מענה לשיחה

שימוש בשפופרת: הרם את השפופרת.



שימוש בדיבורית: לחץ על



שימוש במערכת ראש: לחץ על

הערה: ניתן להתעלם משיחה נכנסת בלחיצה על מקש הבחירה "דחה" **Reject**

סיום שיחה

שימוש בשפופרת:

- הנח את השפופרת במקומה או לחץ על מקש הבחירה **End Call** (סיום שיחה).
- שימוש בדיבורית:



לחץ על או על מקש הבחירה **End Call** (סיום שיחה).

שימוש במערכת ראש:

לחץ על מקש הבחירה **End Call** (סיום שיחה).

חיוג חוזר

- לחץ על כדי להיכנס לרשימת השיחות שחויגו, לחץ על או על כדי לבחור בשיחה הרצויה, ואז לחץ על או על מקש הבחירה **Send** (חייג).
- לחץ על פעמיים כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

השתקת שיחה וביטול השתקה

- לחץ על כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה.
- לחץ שוב על כדי לבטל את פעולת ההשתקה.

שיחה בהמתנה וחידוש שיחה

כדי להעביר שיחה להמתנה:

לחץ על מקש הבחירה **Hold** (החזק) במהלך שיחה פעילה.

כדי לחדש את השיחה בצע אחת מהפעולות שלהלן:

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש).
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על או על כדי לבחור בשיחה הרצויה, ואז לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש).

העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה בדרכים שלהלן:

העברה "עיוורת"

1. לחץ על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer (העבר)**.

העברה מבוקרת חלקית

1. לחץ על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.



2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ואז לחץ על
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** כאשר נשמע צליל הצלול החוזר.

העברה מבוקרת



1. לחץ על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.



2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ואז לחץ על
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** כאשר הצד השני עונה לשיחה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu (תפריט)** כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **במאפיינים Feature** <- **הפניית שיחה Call Forward**.
2. בחר בסוג ההפניה הרצוי:
 - Always Forward** (הפניה תמידית) – שיחות נכנסות יופנו תמיד ללא תנאים.
 - Busy Forward** (הפניה אם תפוס) – שיחות נכנסות יופנו אם הקו תפוס.
 - No Answer Forward** (הפניה באין מענה) – שיחות נכנסות יופנו אם אין מענה לטלפון לאחר משך הזמן שהוגדר.
3. הזן את המספר שאליו ברצונך להפנות את השיחה. למצב **No Answer Forward** (הפניה אם אין מענה), הקש על  or  לבחירת משך הצלולים שיש להמתין לפני ההפניה (בשדה "לאחר מס' צלולים" **After Ring Time**).
4. לחץ על מקש הבחירה **Save (שמור)** כדי לשמור את השינויים.

שיחת ועידה

1. לחץ על מקש הבחירה **Conference (ועידה)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הקלד את המספר של הצד השני ואז לחץ על מקש הבחירה **Send (חייג)**.
3. לחץ שוב על מקש הבחירה **Conference (ועידה)** כאשר הצד השני ענה לצלול. כעת כל המשתתפים הצטרפו לשיחת הוועידה.
4. הקש מקש הבחירה "סיום שיחה" **EndCall** כדי לנתק את כל המשתתפים.

הערה: ניתן לפצל את שיחת הוועידה לכמה שיחות אינדיבידואליות על ידי לחיצה על המקש **Split (פצל)**.

חיוג מהיר

כדי להגדיר מקש חיוג מהיר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu (תפריט)** כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **במאפיינים Feature** <- **DSS Keys**.
2. בחר במקש החיוג המהיר הרצוי ואז לחץ על מקש הבחירה "המשך" **Enter**.
3. בחר ב-**Speed Dial (חיוג מהיר)** מהשדה **Type (סוג)**, בחר בקו הרצוי בשדה **Account ID (מזהה חשבון)** הכנס תווית בשדה **Label (תונית)** והזן את המספר בשדה **Value (ערך)**.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save (שמור)** כדי לשמור את השינויים.


כדי להשתמש במקש חיוג מהיר:

לחץ על מקש החיוג המהיר כדי להתקשר למספר שנקבע עבורו.



הודעה קולית

מחונן הודעה ממתינה במסך הבית (המוצג כאשר הטלפון במצב מנוחה) מציינת שממתינות לך הודעות קוליות חדשות. מחונן ההפעלה מהבהב לאט באדום.

כדי להאזין להודעות קוליות:

1. לחץ על  או על מקש הבחירה **Connect (חבר)**.
2. כדי להאזין להודעה עקוב אחר ההנחיות הקוליות.

היסטוריית שיחות

1. לחץ על מקש הבחירה **History** (היסטוריה) כאשר הטלפון במצב מנוחה, לחץ על  או על  כדי לדפדף ברשימה.
2. בחר רשומה מתוך הרשימה, וכעת תוכל לבצע את הפעולות שלהלן:
 - ללחוץ על מקש הבחירה **Send** (חייג) כדי להתקשר.
 - ללחוץ על מקש הבחירה **Delete** (מחק) כדי למחוק את הרשומה מהרשימה.



- אם תלחץ על מקש הבחירה **Option** (אפשרויות), תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות:
- לבחור ב-**Detail** (פרטים) כדי לצפות בפרטים על רשומה זו.
 - לבחור ב-**Add to Contacts** (הוסיף לאנשי הקשר) כדי להוסיף את הרשומה לספר הטלפונים המקומי.
 - לבחור ב-**Add to Blacklist** (הוסיף לרשימה השחורה) כדי להוסיף את הרשומה לרשימה השחורה.
 - לבחור ב-**Delete All** (מחק הכל) כדי למחוק את כל הרשומות מהרשימה.

רשימת אנשי הקשר



כדי להוסיף איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory** (ספרייה) כאשר טלפון במצב מנוחה ובחר ב-**ALL Contacts** (בכל הרשומות).
2. לחץ על מקש הבחירה **Add** (הוסיף) כדי להוסיף איש קשר.
3. הזן שם ייחודי לאיש הקשר בשדה **Name** (שם) והזן את מספר הטלפון בשדה המתאים.
4. לחץ על מקש הבחירה **Add** (הוסיף) כדי לשמור את השינויים.

כדי לערוך איש קשר:



1. לחץ על מקש הבחירה **Directory** (ספרייה) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר ב-**ALL Contacts** (בכל הרשומות).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור את איש הקשר הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **Option** (אפשרויות) ובחר ב-**Detail** (פרטים) מהרשימה.
3. עדכן את פרטי איש הקשר.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי למחוק איש קשר:





1. לחץ על מקש הבחירה **Directory** (ספרייה) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר ב-**ALL Contacts** (בכל הרשומות).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור את איש הקשר הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **Option** (אפשרויות) ובחר ב-**Delete** (מחק) מהרשימה.
3. לחץ על המקש **OK** כאשר על מסך LCD תופיע השאלה **Delete selected item?** (האם למחוק את הפריט שנבחר?).

הערה: ניתן בקלות להוסיף אנשי קשר מהיסטוריית השיחות. למידע נוסף עיין בסעיף 'היסטוריית שיחות' לעיל.

כוונון עוצמת השמע

- לחץ על  במהלך שיחה כדי לכווון את עוצמת השמע של השפופרת/הדיבורית/מערכת הראש.
- לחץ על  כאשר טלפון במצב מנוחה או מצלצל כדי לכווון את עוצמת הצלצל.

סוגי צלצל

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **גדרות בסיסיות Basic** <- **שמע Sound** <- **צלילי צלצל Ring Tones**.
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ב-**Common** או בחשבון הרצוי ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה "המשך" **Enter**.
3. לחץ על  או על  כדי לבחור בסוג הצלצל הרצוי.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.