

Yealink

Ultra-elegant Gigabit IP Phone

SIP VP-T49G




Yealink

הוראות התקנה והפעלה מקוצרות לטלפון T49G


תכולת האריזה:

האריזה מכילה את הפריטים שלהלן. אם חסר בה משהו, צור קשר עם ספק הציוד

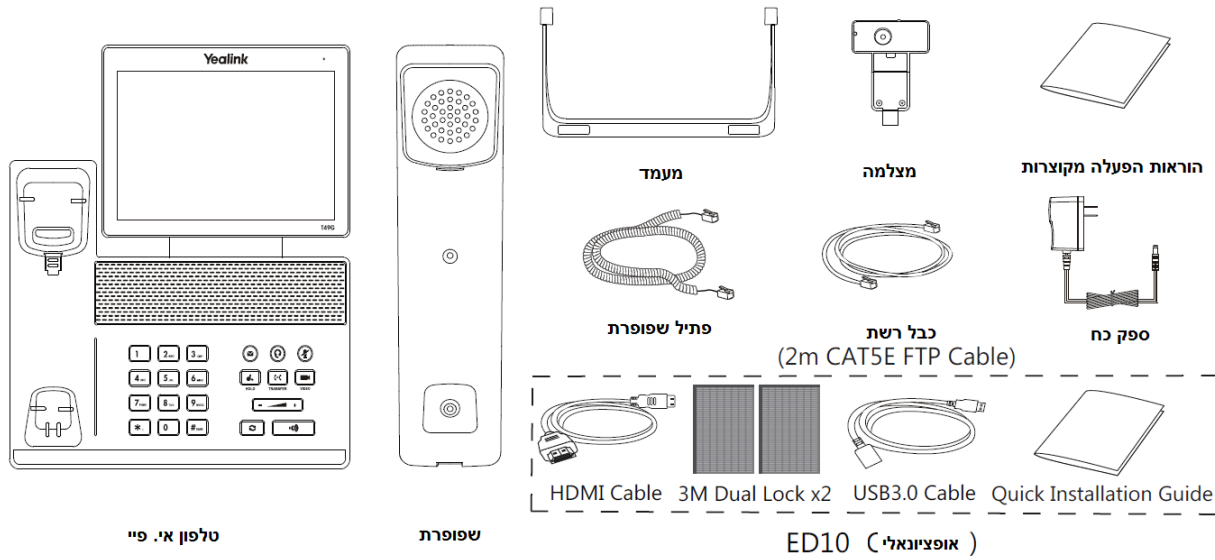


הרכבת הטלפון:


1. חבר את המעמד כפי שמתואר להלן:

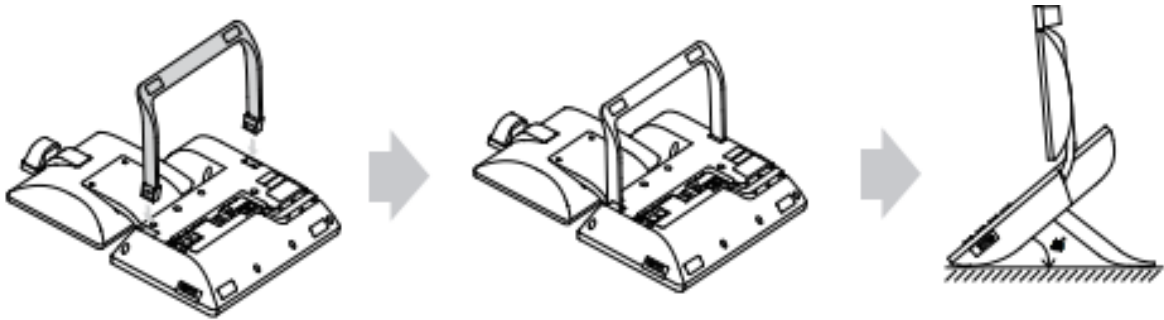


2. הכנס את המצלמה כפי שמתואר להלן:

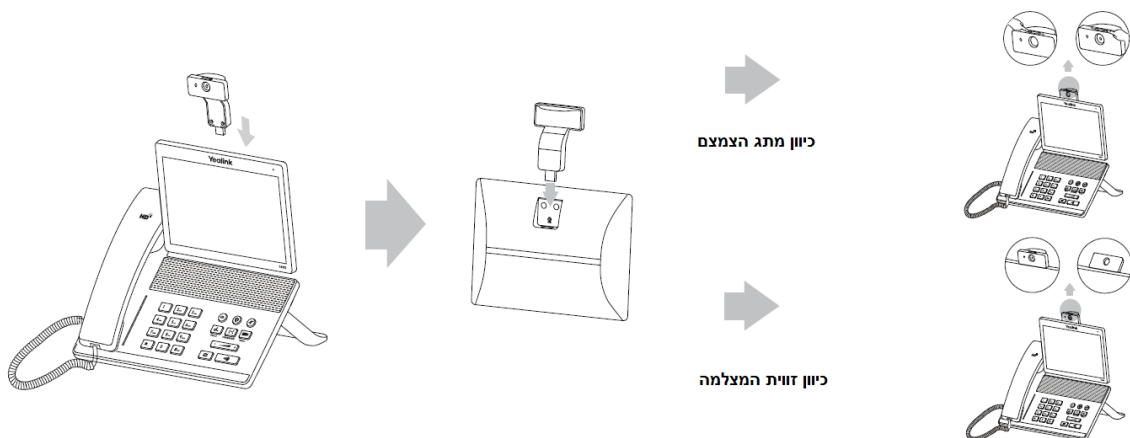


3. חבר את השפופרת ואת מערכת הראש (רכישה אופציונאלית) כמתואר להלן:

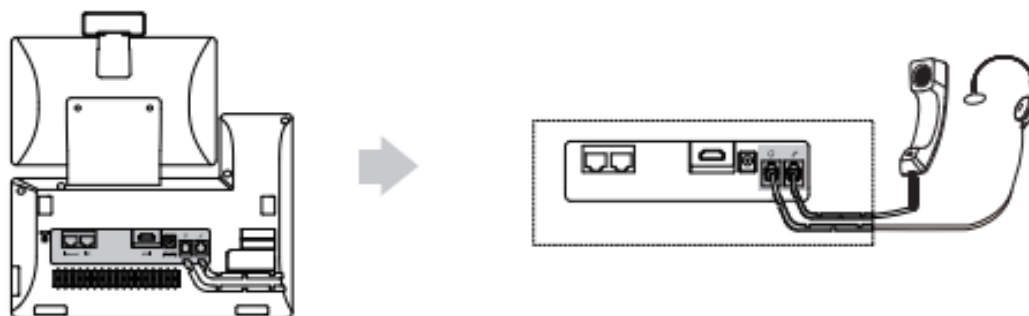


4. חבר את התקן ה USB (רכישה אופציונאלית) כמתואר להלן:

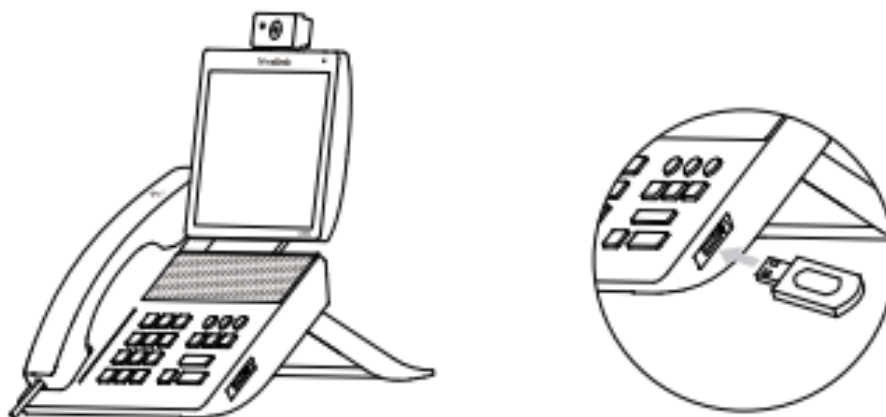

5. חבר את ספק הכח כמתואר להלן:

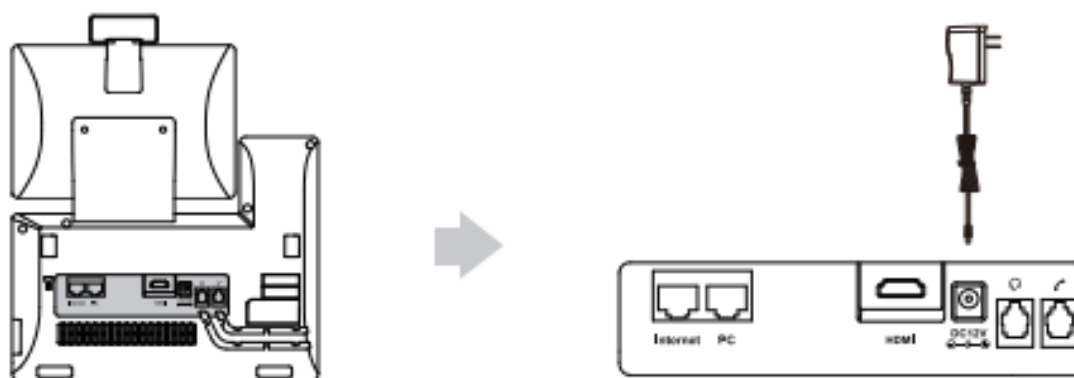



6. חבר את הטלפון לרשת כמתואר להלן:
באפשרותך לחבר את הטלפון לרשת בשני דרכים
(a). חיבור לרשת הקווית:

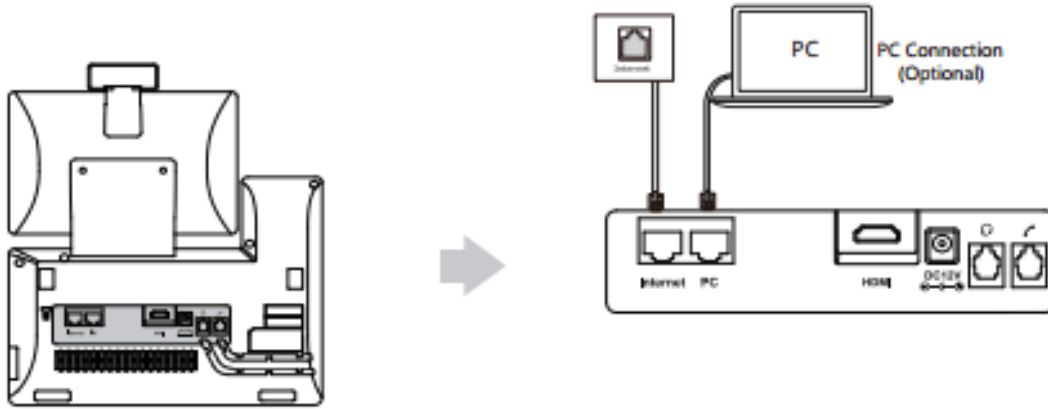


(b). חיבור לרשת האלחוטית:

1. הקש  <- בסיסיות <- Wi-Fi
2. הקש **ON** בתיבת הסימון אשר בשדה ה **Wi-Fi** הטלפון יחפש אוטומטית את הרשתות האלחוטיות הזמינות שבאזור
3. בחר ברשת אלחוטית זמינה מתוך הרשימה
4. אם הרשת מאובטחת, הכנס את הסיסמה בשדה **PIN**.
5. הקש על **OK** כדי להתחבר לרשת האלחוטית

פקדי הטלפון:

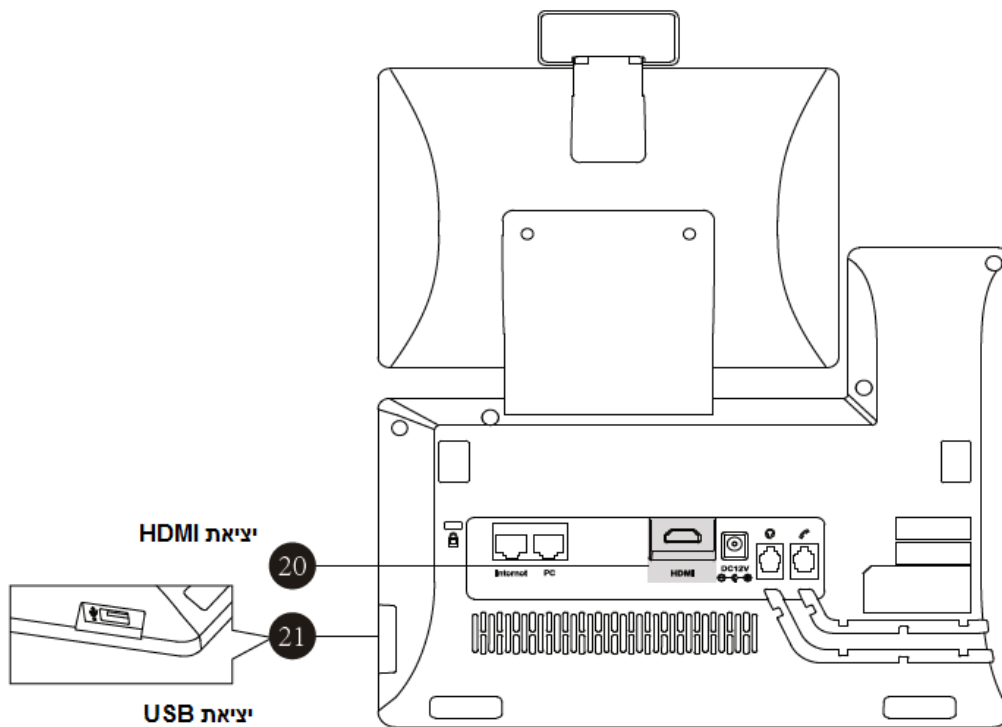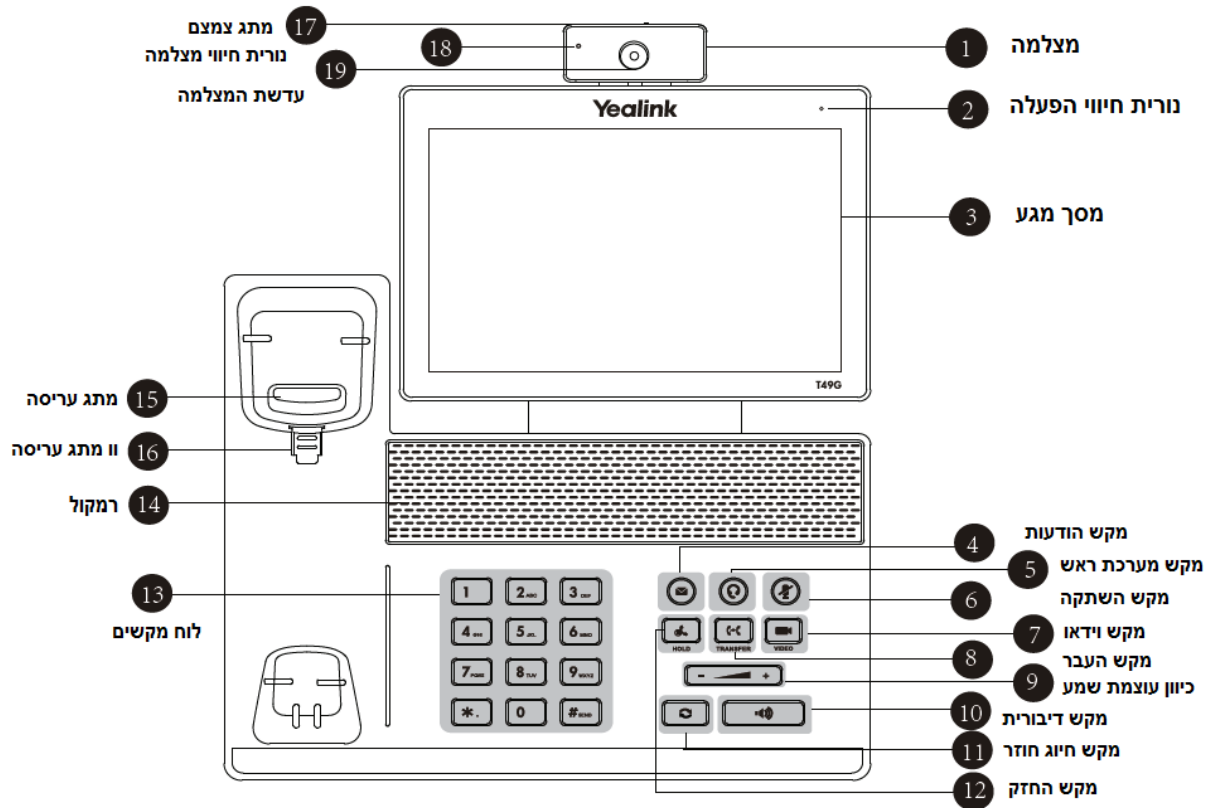

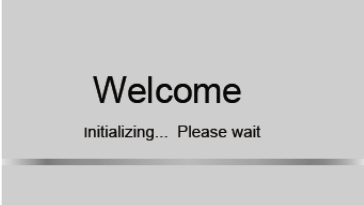

אתחול הטלפון

אחרי חיבור טלפון ה IP לרשת המחשבים ולרשת החשמל הוא מתחיל באופן אוטומטי בתהליך האתחול. לאחר האתחול, הטלפון מוכן לשימוש. באפשרותך להגדיר את הטלפון באמצעות ממשק המשתמש של האינטרנט או ממשק המשתמש שעל גבי הטלפון.

קביעת התצורה של הטלפון שלך

קביעת תצורה דרך ממשק משתמש אינטרנט

גישה מממשק המשתמש של האינטרנט



1. הקש על **סטטוס** כדי להשיג את כתובת ה IP של הטלפון.
2. פתח לשונית אינטרנט במחשב שלך, הכנס את כתובת ה ip לחלון הכתובת (לדוגמא: "http://192.168.0.10" or "192.168.0.10") ואז לחץ אנטר.
3. הכנס את שם המשתמש (ברירת מחדל: **admin**) וסיסמה (ברירת מחדל: **admin**) בעמוד הכניסה ולחץ **אישור**.

הגדרות רשת: לחץ על **רשת** <- בסיסי <- **IPV4 Config**.

אתה יכול לקבוע את הגדרות הרשת שלך בדרכים הבאות:

DHCP: כברירת מחדל הטלפון מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP ברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשת התקינות שלו למשל: כתובת IP, כתובת DNS...

כתובת IP סטטית: אם הטלפון לא יכול להתחבר לשרת DHCP מסיבה כלשהי, אתה צריך לאמת את כתובת ה IP, כתובת DNS ראשית, כתובת DNS משנית וכתובת עבור הטלפון באופן ידני.

PPPoE: אם אתה משתמש במודם ADSL, אתה יכול לחבר את הטלפון לאינטרנט דרך מצב PPPoE. התקשר לספק השירות על מנת לקבל את שם המשתמש והסיסמא.

שים לב! טלפון IP תומך גם IPv6, אבל IPv6 לא מאפשר כהגדרת ברירת המחדל. הגדרות רשת לא נכונות עלולות לגרום לאי נגישות של הטלפון שלך ובעקבות כך עשויים להשפיע על ביצועי הרשת.

הגדרות חשבון: לחץ על **חשבון** <- **רישום** <- **חשבון X** (x=1,2,3.....15,16)

פרמטרים של החשבון:

מצב רישום: מראה את מצב הרישום של החשבון הנוכחי שלך.

קו פעיל: אתה יכול לבחור להפעיל או לנטרל את החשבון.

תונית: מוצגת על מסך המגע על מנת לזהות את החשבון.

שם בתצוגה: זה מראה את המספר המזוהה של הטלפון בצד השני.

רישום שם: מספר מזוהה עבור אימות שסופק על ידי ITSP (כשנדרש).

שם משתמש: מסופק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

סיסמה: מסופק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

שרת מארח: מסופק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

הגדרות הענן:

לחץ על **חשבון** -> **חשבון ענן** -> **חשבון X** ($x=1,2,3,\dots,15,16$) -> **הקש**
(yealink Cloud, zoom, Pexip, Bluejeans, Mind, Custom)

מצב רישום: מציג את סטאטוס הרישום של החשבון העכשוי.

שם משתמש: מסופק על- ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

סיסמה: מסופק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

שים לב! להגדרת משתנים נוספים בחשבון הענן פנה למנהל הרשת שלך.

הגדרות H.323:

הקש על **חשבון** -> **H.323**

מאפיינים של חשבון H.323:

מצב רישום: מראה את מצב הרישום של החשבון הנוכחי שלך.

H.323 פרוטוקול: אתה יכול לבחור להפעיל או לנטרל את הפרוטוקול.

H.323 חשבון: אתה יכול לבחור להפעיל או לנטרל את החשבון.

H.323 שם: מסופק על ידי ITSP (נדרש).

H.323 שלוחה: מסופק על ידי ITSP (נדרש).

מצב Gatekeeper: מסופק על ידי ITSP (נדרש).

Gatekeeper IP address: מסופק על ידי ITSP (נדרש)

סמלי מצב רישום על גבי מסך המגע:



רישום (חשבון SIP)

ירוק



רישום (חשבון ענן)

ירוק



רישום (חשבון H.323)

ירוק



בתהליך רישום (חשבון SIP/ Cloud)

מהבהב ירוק



בתהליך רישום (חשבון H.323)

מהבהב ירוק



רישום נכשל (חשבון SIP/ Cloud)

אפור



רישום נכשל (חשבון H.323)

אפור




שים לב: בדוק עם מנהל המערכת שלך אם שגיאה כלשהי מופיעה במהלך תהליך הרישום או תצורה ספציפית נדרשת לצורך הרישום.

רישום דרך ממשק משתמש בטלפון

הגדרות רשת:




1. כאשר הטלפון במצב מנוחה הקש על  <- מתקדם <- (סיסמת ברירת המחדל: admin) <- רשת - WAN Port/VLAN /Webserver type/802.1x/VPN /LLDP/CDP/NAT < על מנת להגדיר את הרשת האלחוטית.

הגדרות חשבון:

1. כאשר הטלפון במצב מנוחה הקש על  <- מתקדם <- (סיסמת ברירת המחדל: admin) <- חשבונות על מנת להגדיר את חשבון ה SIP.
2. כאשר הטלפון במצב מנוחה הקש על  <- מתקדם <- (סיסמת ברירת המחדל: admin) <- חשבונות VC <- חשבונות ענן על מנת להגדיר את משתמש הענן.
3. כאשר הטלפון במצב מנוחה הקש על  <- מתקדם <- (סיסמת ברירת המחדל: admin) <- חשבונות VC <- H.323 על מנת להגדיר את חשבון ה-H.323.

השימוש בטלפון שלך

ניווט במסך המגע

- לכניסה לתפריט הראשי הקש על 
- לחזרה למסך ברירת המחדל הקש על 
- לחזרה לתפריט הקודם, הקש 
- לבחירת פריט, הקש על הפריט.
- החלק למעלה ולמטה כדי לגלגל את המסך.

מרכז בקרה והתראות


החלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז הבקרה והתראות.



הזנה ועדכון נתונים

כדי להשתמש במקלדת שעל המסך:

1. לחץ על שדה לוח המקשים במסך המגע והמקלדת תופיע על המסך.

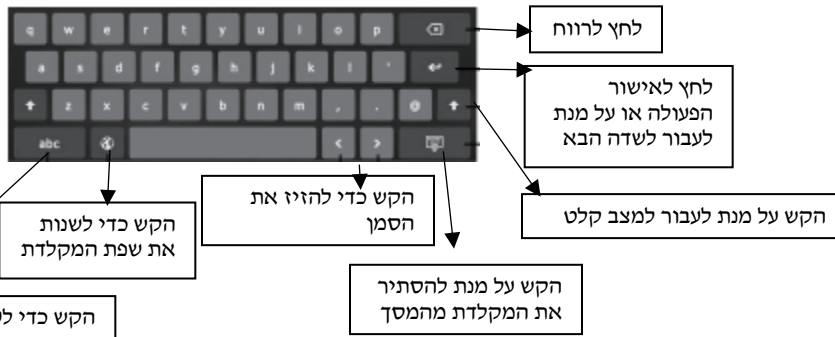

2. כאשר אתה מסיים להזין הקש על

3. לחץ על מקש הבחירה "שמור" על מנת לשמור את השינויים שבוצעו.

על מנת להשתמש בלוח המקשים

חייג או הכנס מספר.

כדי לבחור אופציות בשדה

הקלד את שם השדה, הקלד את האפשרות הרצויה בתיבת הדיאלוג.

סמלי מצב

סמלי המצב המופיעים על גבי תצוגת המגע במסך נותנים מידע על הטלפון שלך:

תיאור	סמל
מראה שהמצלמה לא מחוברת	
מראה שהרשת האלחוטית מופעלת	(לבן)
מראה שהטלפון מחובר לרשת אלחוטית בהצלחה	(ירוק)
מראה כי הטלפון לא הצליח להתחבר לרשת אלחוטית	
מראה כי הרשת הקווית אינה זמינה	
מראה כי הבלוטות מופעל	(לבן)
מראה כי אוזניית הבלוטות הוצמדו בהצלחה	(ירוק)
מראה שהטלפון הנייד הוצמד בהצלחה	(ירוק)
מראה כי הטלפון נעול	
מראה כי "הפנייה" מופעלת	
מראה כי "נא לא להפריע" מופעל	
מראה כי "מענה אוטומטי" מופעל	
מראה כי יש לך שיחות שלא נענו	
מראה שיש לך הודעות קוליות שלא הושמעו	
מראה שיש לך הודעות טקסט שלא קראת	
מראה שעוצמת הצלול היא 0	
מראה כי כונן USB זוהה	

תכונות שיחה בסיסיות

ייזום שיחת וידאו/ קול

שימוש בשפופרת

1. הרם את השפופרת
2. הכנס את המספר והקש "חייג".

שימוש בדיבורית

1. כאשר השפופרת במצב מנוחה הקש על
2. הכנס את המספר והקש "חייג".

שימוש במערכת הראש


1. כאשר מערכת הראש מחוברת, הקש על מנת להפעיל את הטלפון במצב מערכת ראש.
2. הכנס את המספר והקש "חייג".

מענה לשיחת וידאו או קול

שימוש בשפופרת

הרם את השפופרת.

שימוש בדיבורית

לחץ על 

בשימוש במערכת הראש

לחץ על 

שליטה בווידאו במהלך שיחה

כדי לשנות את הצפייה בווידאו

הקש על  או על  כדי להקטין או להגדיל את המסך.

כדי להפעיל/ להפסיק מצב וידאו בזמן שיחה

- החלק מטה מהקצה העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז הבקרה, הקש "ווידאו" כדי להפעיל/ להפסיק את צפיית הווידאו.



- לחץ
- התאם את מתג הצמצם

סיום שיחת וידאו/ קול

שימוש בשפופרת

הנח את השפופרת במקומה או הקש על "סיום שיחה"

שימוש בדיבורית


לחץ על  או הקש על "סיום שיחה" במסך.

שימוש במערכת ראש


הקש על "סיום שיחה" במסך.


חיוג חוזר

הקש על  כדי להיכנס לרשימת השיחות שחויגו ולאחר מכן הקש על הרשומה הרצויה .

הקש על  פעמיים כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לחייג למספר האחרון שחוייג.

השתקה/ אי השתקה

הקש על  כדי להשתיק את המיקרופון בזמן שיחה.



הקש על  שוב כדי לבטל את ההשתקה.

החזקת שיחה וחיידושה

כדי להציב שיחה על "החזק"

לחץ  או הקש על מקש הבחירה "החזק" במהלך שיחה.



על מנת "לשחרר" את השיחה ממצב זה בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אם יש רק שיחה אחת ב"החזק" לחץ על  או הקש על מקש הבחירה "חדש".
- אם יש יותר משיחה אחת ב"החזק", לחץ על השיחה אותה רוצה לשחרר ואז הקש על  או הקש על "חדש".




העברת שיחה

אתה יכול להעביר שיחה בדרכים הבאות:




העברה "עיוורת"

1. לחץ על  או על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על .

העברה מבוקרת חלקית

1. לחץ על  או על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ואז לחץ על .
3. לחץ על  או על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** כאשר נשמע צליל הצלצול החוזר.

העברה מבוקרת


1. לחץ על  או על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה ואז לחץ על .
3. לחץ על  או על מקש הבחירה **Transfer (העבר)** כאשר הצד השני עונה לשיחה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה:

1. כאשר הטלפון במצב מנוחה הקש על  <- **תכונות -> הפניית שיחה**
2. בחר בסוג ההפניה הרצוי:
Always Forward (הפניה תמידית) – שיחות נכנסות יופנו תמיד ללא תנאים.
Busy Forward (הפניה אם תפוס) – שיחות נכנסות יופנו אם הקו תפוס.
No Answer Forward (הפניה באין מענה) – שיחות נכנסות יופנו אם אין מענה לטלפון לאחר משך הזמן שהוגדר.
3. הזן את המספר שאליו ברצונך להפנות את השיחה. עבור מצב **No Answer Forward** (הפניה אם אין מענה), הקש על שדה **After Ring Time** (לאחר מס' צלצולים) לבחירת משך הצלצולים שיש להמתין לפני ההפניה.
4. לחץ על מקש הבחירה "**שמור**" כדי לקבל את השינויים.


שיחת ועידה

1. הקש על מקש הבחירה **ועידה** בזמן שיחה פעילה. הטלפון יעבור למצב "החזק".
 2. הכנס את המספר של האדם השני אותו תרצה לצרף לשיחה ואז לחץ  או הקש על "**ועידה**".
 3. לחץ בשנית על מקש הבחירה "**ועידה**" כאשר האדם אותו רצית לצרף הצטרף לשיחה, כעת שיחת ועידה מתקיימת.
 4. הקש על "**סיום שיחה**" על מנת לנתק את כל המשתתפים משיחת הועידה.
- שים לב:** ביכולתך לפצל את השיחה למספר שיחות ועידה על ידי הקשה על מקש "**פצל**".

הודעות קוליות



מחווני ההודעות הקוליות מופיע על מסך הטלפון ומציין כי יש הודעות קוליות שלא נשמעו. הנורית ליד המחווני תהבהב באיטיות באור אדום.

על מנת להקשיב להודעות הקוליות: (ודא שהקודד לתיבה הקולית כבר מוגדר בטלפון)

1. בצע את אחת מהפעולות הבאות:
 - הקש על 
 - החלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז ההתראות, הקש על "**הודעות קוליות**" ולאחר מכן, בחר את ההודעה הרצויה.
2. פעל בהתאם להנחיות הקוליות על מנת להאזין להודעות קוליות.

התאם אישית את הטלפון שלך

היסטוריית שיחות



1. כאשר הטלפון במצב מנוחה, הקש  ובחר את השיחה הרצויה משמאל.
2. גרור מטה ומעלה על מנת לגלול בתוך רשימת השיחות.
3. הקש  לאחר בחירת השיחה ואז תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 - הקש "חייג" כדי לבצע שיחה.
 - הקש "הוסף" על מנת להוסיף את המספר לספריה המקומית
 - הקש "ערוך" על מנת לערוך את המספר לפני ביצוע החיוג.
 - הקש "רשימה שחורה" על מנת להעביר את המספר לרשימה השחורה.
 - הקש "מחק" על מנת למחוק את המספר מהרשימה.

ניהול אנשי קשר



על מנת להוסיף איש קשר:

1. כאשר הטלפון במצב מנוחה, הקש  ובחר את הקבוצה הרצויה.
2. הקש "הוסף" כדי להוסיף את איש הקשר.
3. הכנס את שם איש הקשר והמספר הייחודיים שלו בשדות המתאימים.
4. לחץ על מקש הבחירה "שמור" כדי לקבל את השינויים.

על מנת לערוך איש קשר:



1. כאשר הטלפון במצב מנוחה, הקש  ובחר את הקבוצה הרצויה.
2. הקש  לאחר בחירת איש הקשר.
3. ערוך את המידע על איש הקשר.
4. לחץ על מקש הבחירה "שמור" כדי לקבל את השינויים.

על מנת למחוק איש קשר:

1. כאשר הטלפון במצב מנוחה, הקש  ובחר את הקבוצה הרצויה.
2. הקש  לאחר בחירת איש הקשר והקש "מחק"
3. הקש "אישור" כאשר מופיעה לך על המסך ההודעה "האם אתה בטוח שברצונך למחוק את המספר?".

שים לב: אתה יכול להוסיף מספרים בקלות מהיסטוריית השיחות. על מנת לקרוא עוד פרטים עיין ב"היסטוריית שיחות"

התאמת עוצמת השמע

- לחץ  במהלך שיחה על מנת להתאים את עוצמת השמע בשפופרת/ בדיבורית/ במערכת הראש.
- לחץ  בזמן שהטלפון במצב מנוחה או מצלצל על מנת לכוון את עוצמת הצלצול של הטלפון.