


# Yealink

## Smart Media Phone

SIP-T58V & SIP-T58A

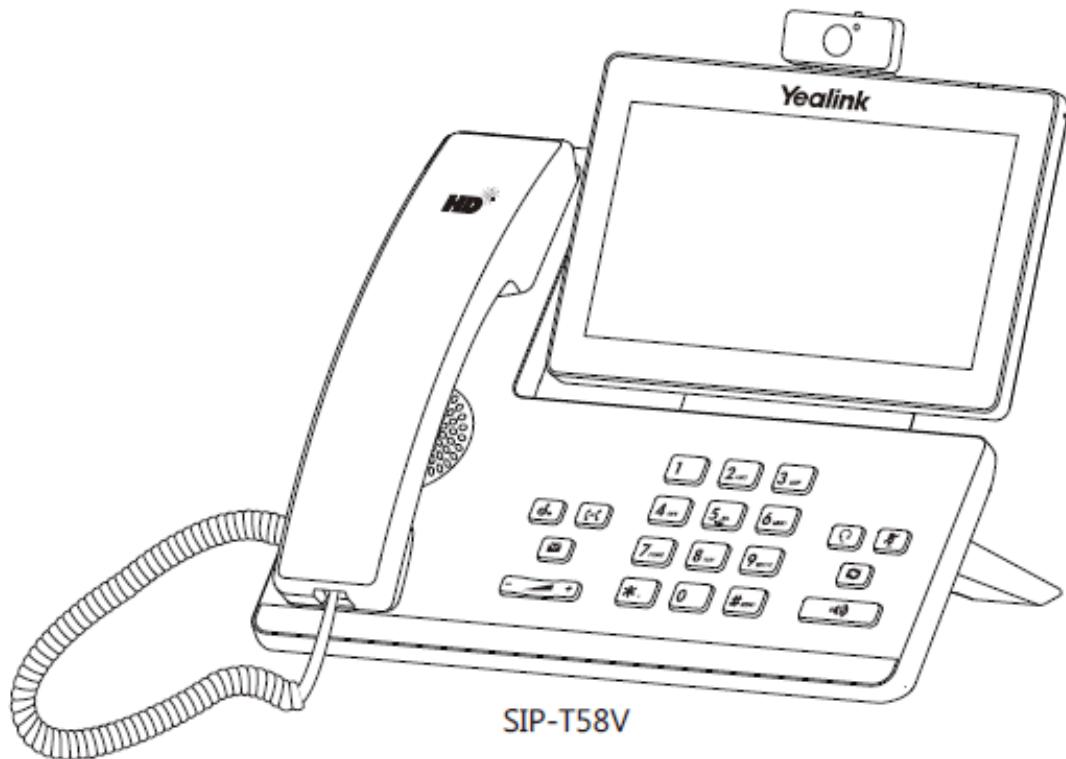


# Yealink

הוראות התקנה והפעלה מקוצרות לטלפון T58V


### תכליות האריזה:

האריזה מכילה את הפריטים שלහן. אם חסר בה משהו, צור קשר עם ספק המוצר

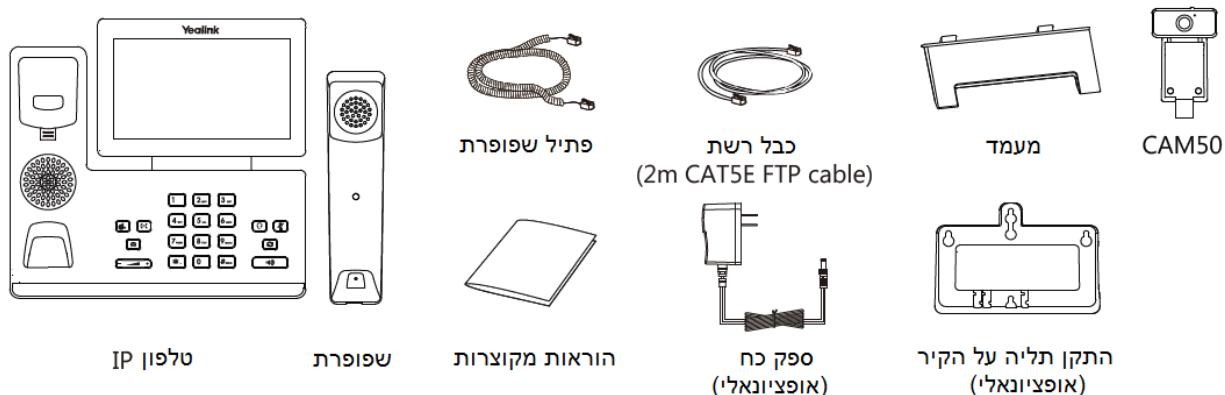


### הרכבת הטלפון:


1). הכנס את המצלמה כפי שמתואר להלן:

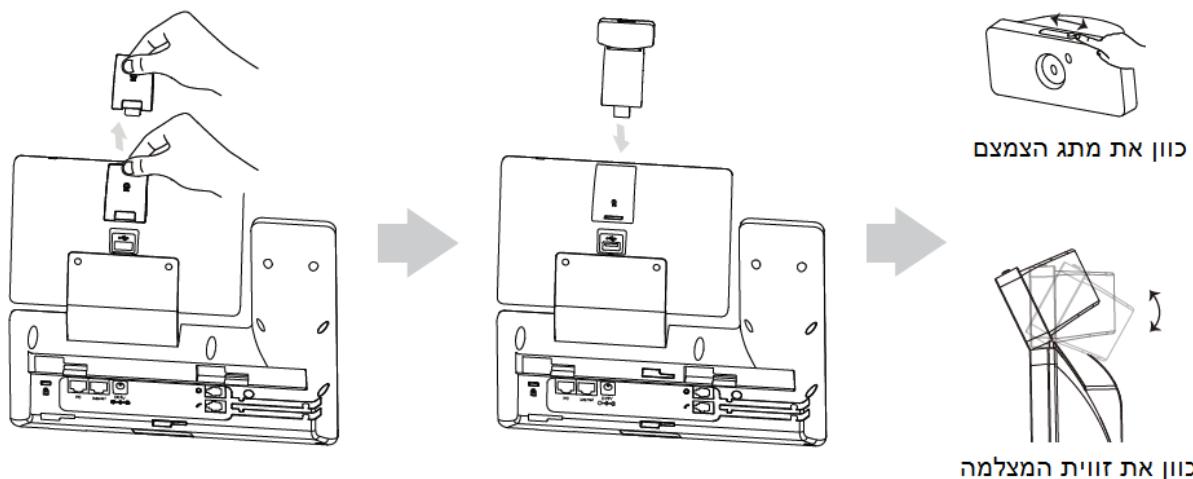


2). חzMד את המעמד לטלפון כלהלן:

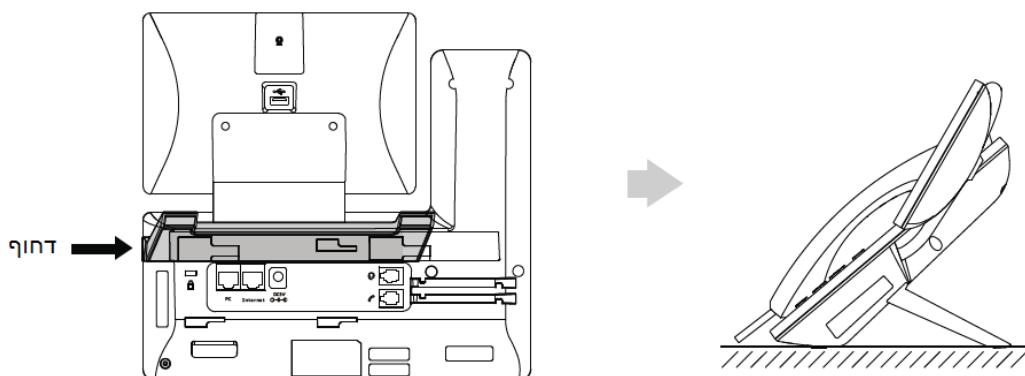


(3). הצמד את סוגרי המעמד לטלפון כלהלן:

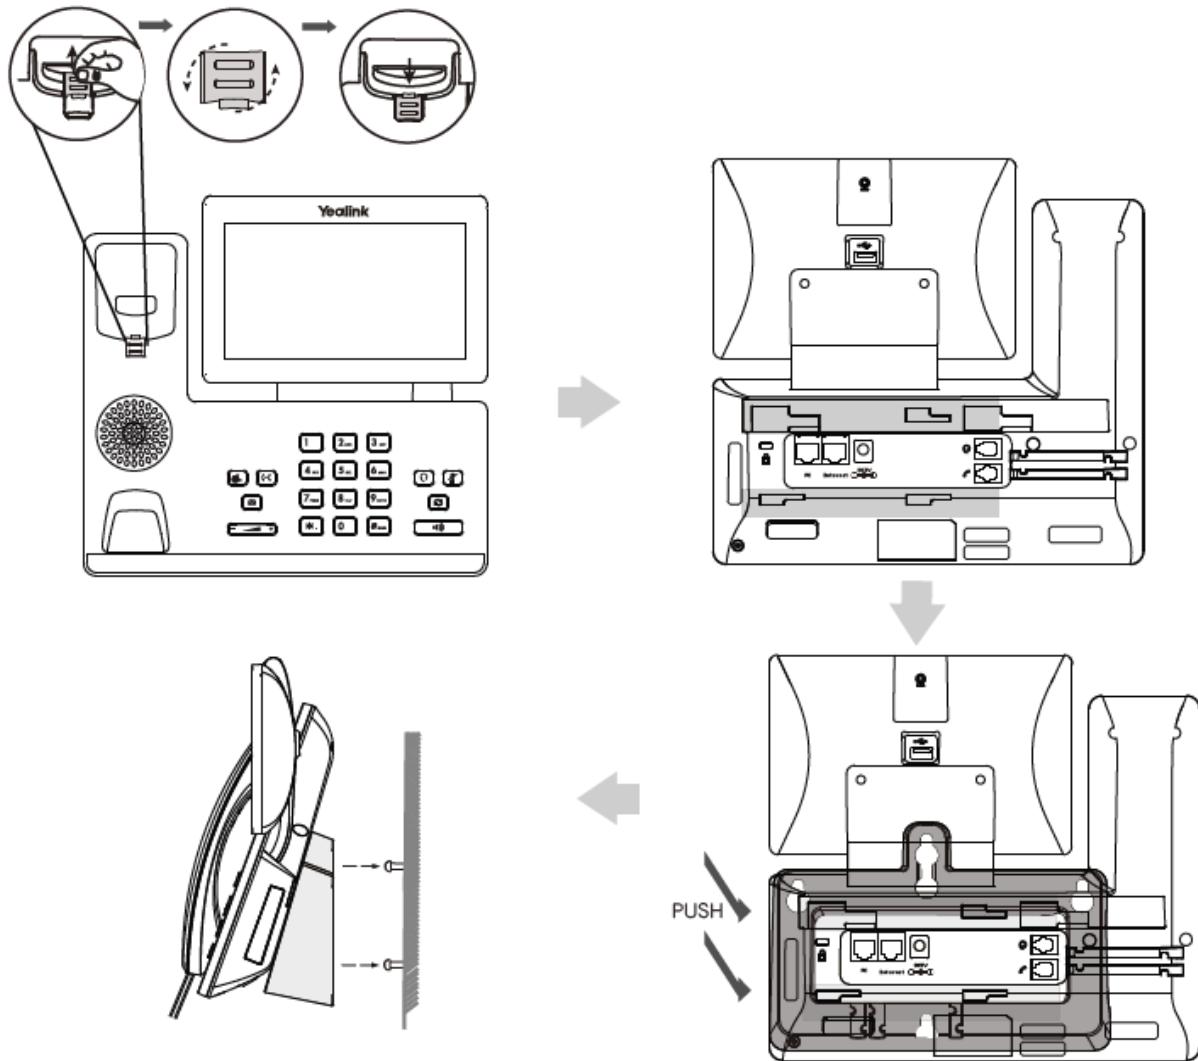


(4). חיבור השופורת ומערכת הראש (רכישה אופציונאלית) כמפורט להלן:

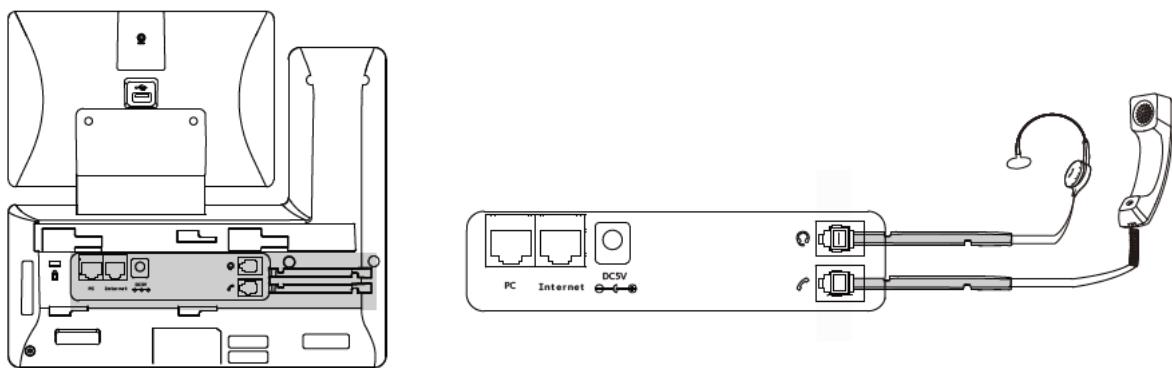

5). חיבור התקן ה USB (רכישה אופציונאלית) כמפורט להלן:

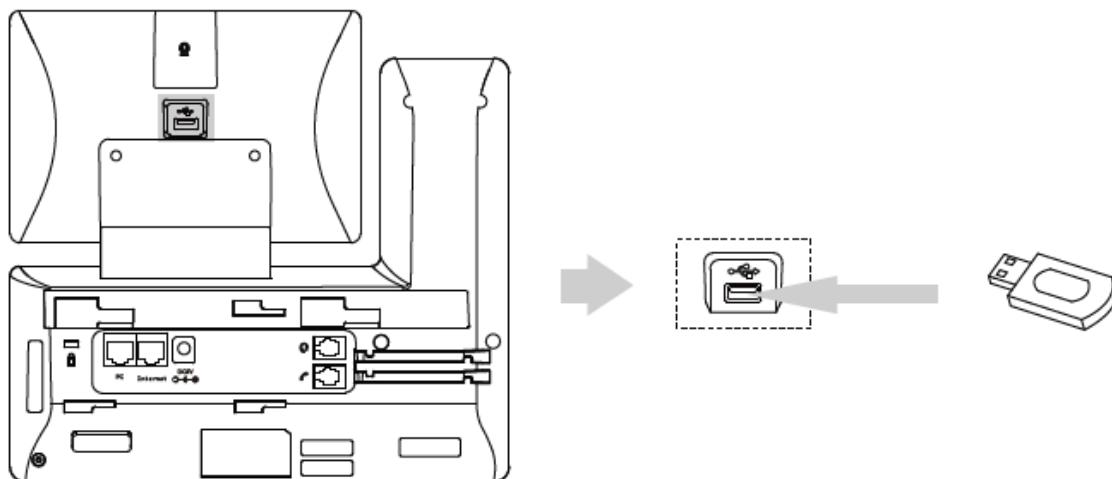



6). חיבור ספק כוח או למקור PoE כמפורט להלן:

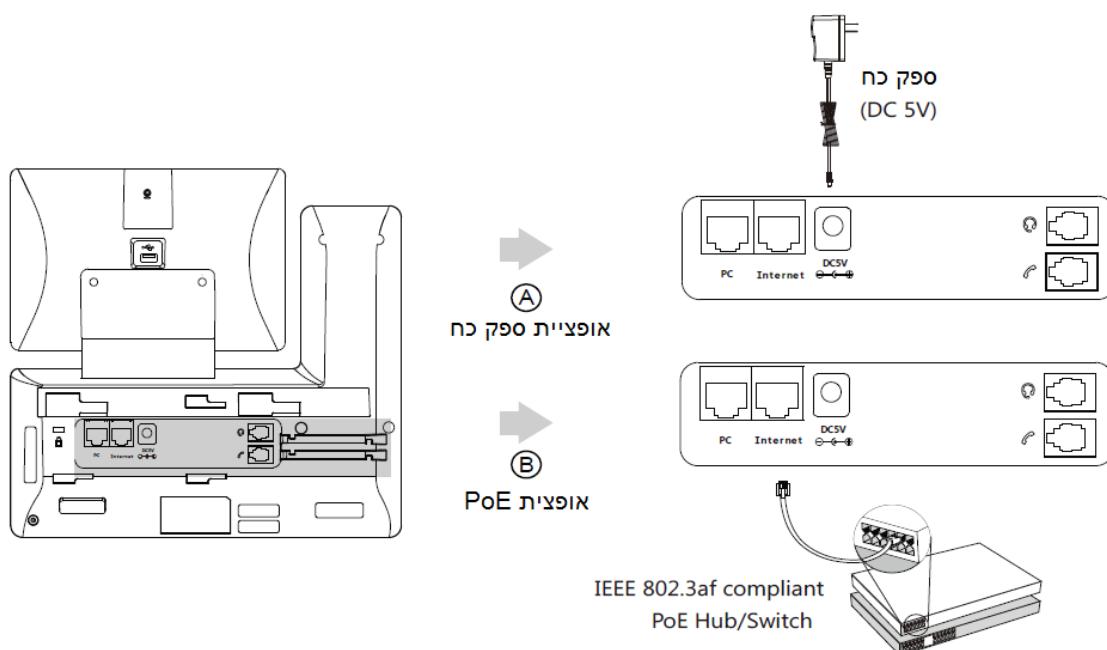

6). חיבור הטלפון לרשת כמתואר להלן:

באפשרותך לחבר את הטלפון לרשת בשני דרכים

(a). חיבור לרשת הקיימת:

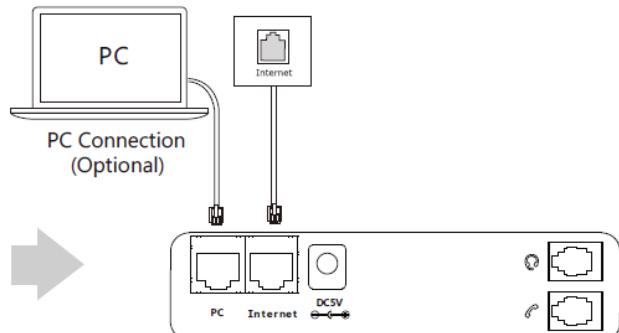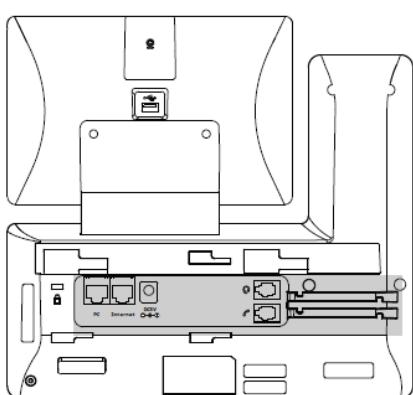

(b). חיבור לרשת האלחוטית:

1). חילוק מטה מהחלק העליון של המסר על מנת להיכנס למרכז הבקרה של הטלפון

2). הקש **הגדרות -> בסיסיות -> Wi-Fi**


3). הקש **ON** בתיבת הסימון אשר בשדה **ה-Wi-Fi**  
טלפון ייחפש אוטומטית את הרשנות האלחוטיות הזמינים שבאזור

4). בחר ברשות אלחוטית זמינה מתוך הרשימה

5). אם הרשות מאובטחת, הכנס את הסיסמה בשדה **הסיסמה**.

6). הקש **על/חזר כדי** להתחבר לרשות האלחוטית


פקיי הטלפון:

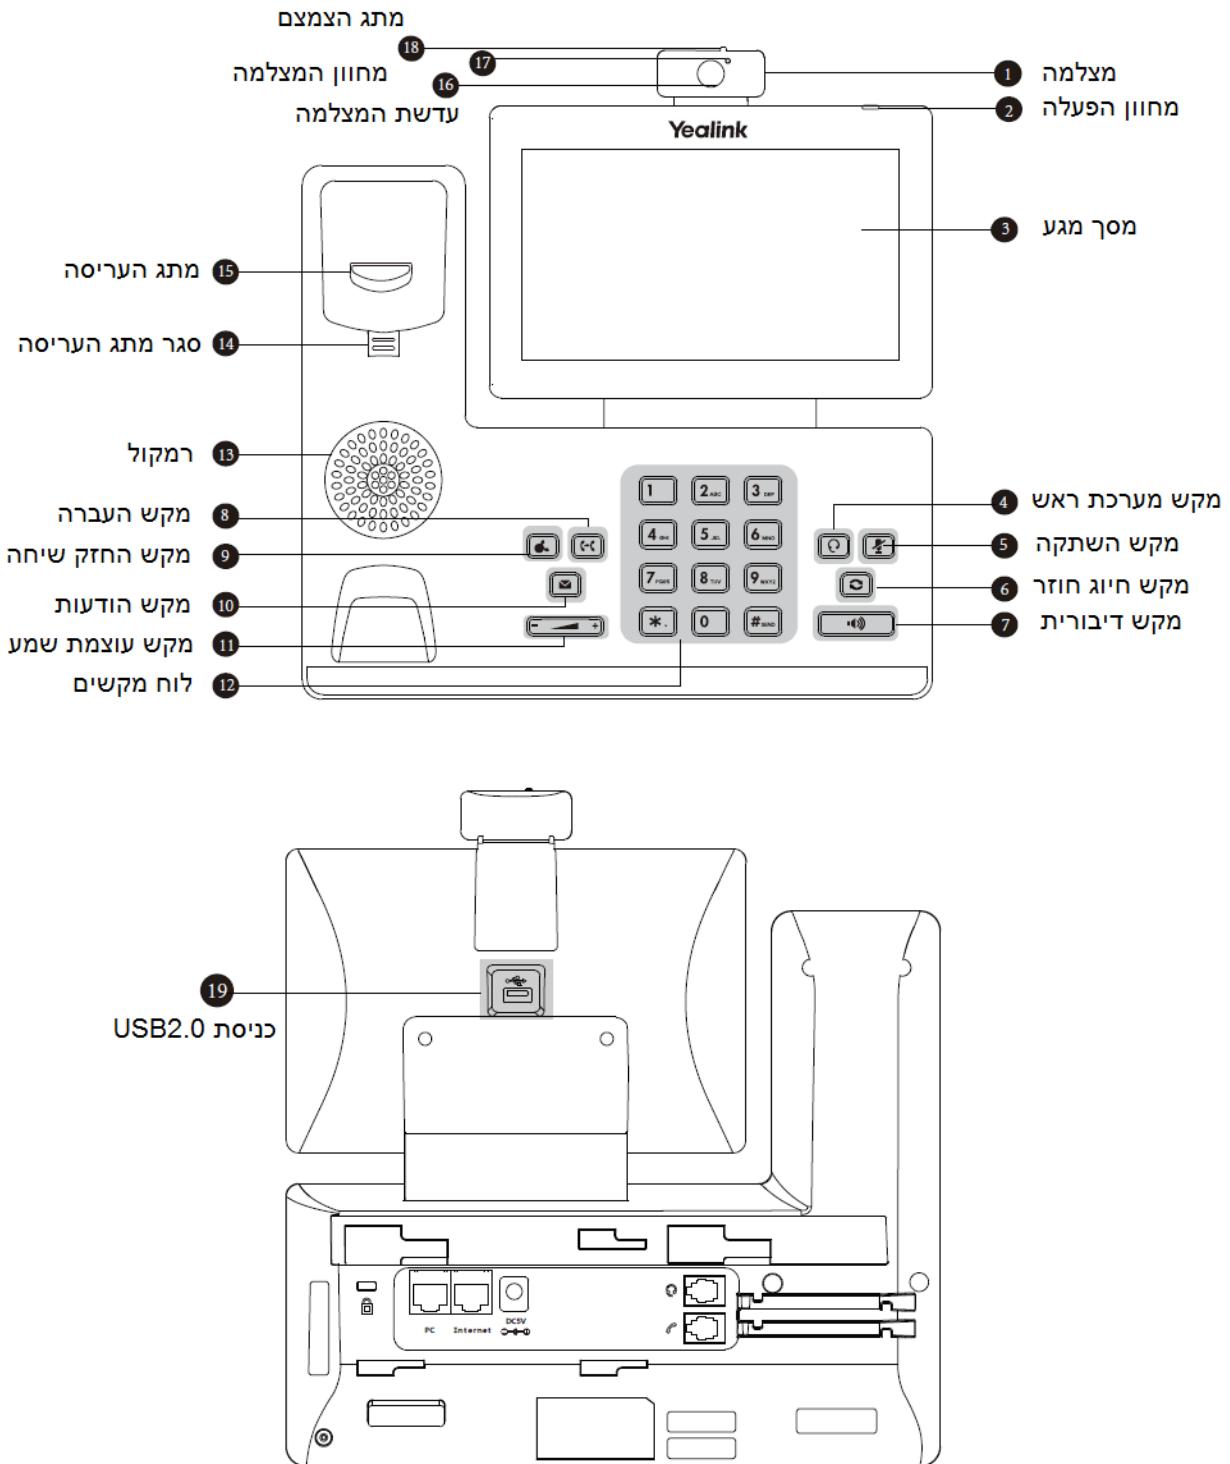

**Yealink**

הוראות התקנה והפעלה מקוצרות לטלפון T58V

## אתחל

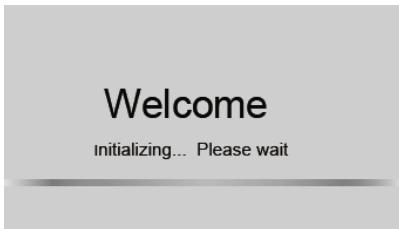

אחרי טלפון ה IP מוחבר לרשת ולחשמל הוא מתחילה באופן אוטומטי בהתהיל את החלול. לאחר מכן, הטלפון מוכן לשימוש. אפשרות לאפשרות להגדיר את הטלפון באמצעות ממשך המשמש של האינטרנט או ממשך המשמש של הטלפון.

## קביעת התצורה של הטלפון שלו

### **קביעת תצורה דרך ממשך משתמש אינטרנט**

#### **גישה ממשך המשתמש של האינטרנט**

1. החלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להכנס למרכז הבקרה.
2. לחץ **הגדרות-> סטטוס** כדי להשיג את כתובות ה IP של הטלפון.
- 3.فتح לשונית בדפדפן במחשב שלך, הכנס את כתובות ה IP לוחלן הכתובת (לדוגמה): "http://192.168.0.10" or "192.168.0.10"
4. הכנס את שם המשתמש (ברירת מחדל: **admin**) וסיסמה (ברירת מחדל: **admin**) בעמוד הכניסה ולחץ אישור.

**הגדרות רשות: לחץ על רשות -> בסיסי -> IPV4 Config .**

אתה יכול לקבוע את הגדרות הרשות שלו בדרכים הבאות:

**DHCP:** כבירות מחדל הטלפון מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP ברשות שלו כדי לקבל את הגדרות הרשות התקינות שלו למשל: כתובות IP, כתובות DNS ...

**כתובת IP סטטית:** אם הטלפון לא יכול להתחבר לשרת DHCP מסיבה כלשהי, אתה צריך לאמת את כתובות ה IP, כתובות DNS ראשית, כתובות DNS משנית וכתוות עבור הטלפון באופן ידני.

**PPPoe:** אם אתה משתמש במודם DSLx, אתה יכול לחבר את הטלפון לאינטרנט דרך מצב PPPoE. התקשר לספק השירות על מנת לקבל את שם המשתמש והסיסמה.

**שים לב!** טלפון ה IP תומך גם IPv6, אבל IPv6 לא מאפשר כבירות ברירת המחדל. הגדרות רשות לא נכונות עלולות לגרום לאי גישות של הטלפון שלו ובעקבות כך עשויים להשפיע על ביצועי הרשות.

**הגדרות חשבונן: לחץ על חשבון -> רישום -> חשבון X (x=1,2,3.....15,16)**

**פרמטרים של החשבון:**

**מצב רישום:** מראה את מצב הרישום של החשבון הנוכחי שלו.

**קו פעיל:** אתה יכול לבחור להפעיל או להשבית את החשבון.

**תוויות:** מוצגת על מסך המגע על מנת לזרזות את החשבון.

**שם בתצוגה:** מראה את המספר המזוהה של הטלפון לצד השמי בשיחת יוצאה.

**רישום שם:** מזוהה באופן אוטומט עבור אימוט שסופק על ידי ITSP (כשנדרש).

**שם משתמש:** מספק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

**סיסמה:** מספק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

**שרות מארח:** מספק על ידי ITSP לרישום (כשנדרש).

**סמלី מצב רישום על גבי מסך המגע:**



**שים לב:** בדוק עם מנהל המערכת שלך אם שגיאה כלשהי מופיעה במהלך תהליך הרישום או תצורה ספציפית נדרשת לצורך הרישום.

### **רישום דרך ממשך משתמש בטלפון**

**הגדרות רשות:**

1. החלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז הבקרה.
2. הקש על **הגדרות -> מתќדם ->** (סיסמת ברירת המחדל: **admin**) **-> רשות ->** **WAN Port/VLAN /Webserver type/802.1x/VPN /LLDP/CDP/NAT הרשות האלחותית.**

**הגדרות חשבון:**

1. החלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז הבקרה.
2. הקש על **הגדרות -> מתќדם ->** (סיסמת ברירת המחדל: **admin**) **-> חשבונות על מנת להגדיר את החשבון.**

### **השימוש בטלפון שלך**

#### **סמלី מצב**

**סמלី המצב המופיעים על גבי תצוגת המגע במסך נתונים מיידע על הטלפון שלך:**

סמל	תיאור
	מראת שהצלמה לא מחוברת
	מראת שהרשות האלחותית הופעלה
	מראת שהטלפון מחובר לרשות אלחותית בהצלחה
	מראת כי הרשות הקווית אינה זמינה
	מראת כי הבלתיות מופעל
	מראת כי אוזנית הבלתיות הוצמד בהצלחה
	מראת שהטלפון הנייד הוצמד בהצלחה
	מראת כי הטלפון נעול
	מראת כי "הפניית שיחה" מופעלת
	מראת כי "נא לא להפריע" מופעל
	מראת כי "מענה אוטומטי" מופעל
	מראת כי יש לך שיחות שלא נענו
	מראת שיש לך הודעות קוליות שלא פתוח
	מראת שמצב "שקט" מופעל
	מראת כי כונן USB זהה

## שימוש במסך מגע

כברירת מחדל טלפון IP תומך בשלושה סוגי מסכים. מסך הבית מוצג להלן:



## על מנת לנוט במסמך מגע:

1. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין המסכים השונים.

2. לחץ על מנת לחזור למסך הקודם.

3. לחץ כדי לחזור למסך הראשי.

4. לחץ על מנת לצפות ולנהל אפליקציות בהם השתמש לאחרונה.

## על מנת לשנות טפט:

1. לחיצה ארוכה על נקודה פנوية במסך הראשי.

2. לחץ "טפטים"

3.בחר את הטפט הרצוי.

4. לחץ "קבע טפט".

## על מנת להוסיף רכיב למסמך:


1. לחיצה ארוכה על נקודה פנوية במסך הראשי.

2. לחץ על "וידג'טים"

3. גורר את הרכיב הרצוי לנקודה בה תרצה למקום אותו על גבי המסך.

## מרכז בקרה והתראות

החלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז הבקרה והתראות.

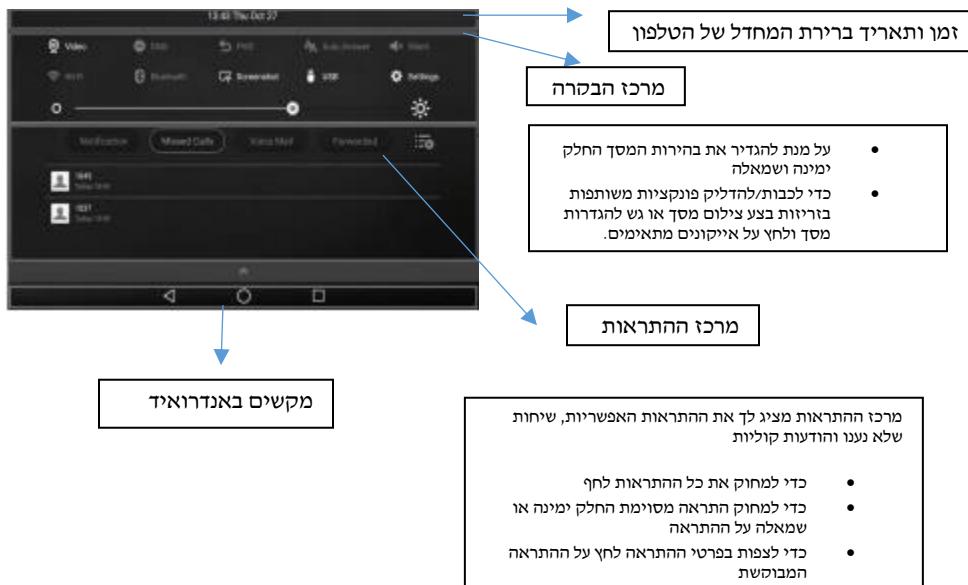

## הזנה ועדכון נתונים

כדי להשתמש במקלדת

1. הקש על שדה קלט במסך המגע והמקלדת תופיע על המסך.



2. כאשר אתה מסיים להזין לחץ ↘ כדי להסתיר את המקלדת מהמסך.

על מנת להשתמש בלוח המקשיים

חייב או הכנס מספר.

כדי לבחור אופציית בשדה

הקלד את שם השדה, הקלד את האפשרות הרצויה בתיבת הדיאלוג.

## תוכנות שיחה בסיסיות

### ייזום שיחת ידאו/ קול

#### שימוש בשפופרת

1. הרם את השפופרת
2. הכנס את המספר והקש "חיג".

#### שימוש בדיורית



1. כאשר השפופרת במצב מנוחה הקש על מנת להפעיל את הטלפון במצב מערכת ראש.
2. הכנס את המספר והקש "חיג".

#### שימוש במערכת הראש



1. כאשר מערכת הראש מחוברת, הקש על מנת להפעיל את הטלפון במצב מערכת ראש.
2. הכנס את המספר והקש "חיג".

#### מענה לשיחת ידאו או קול

#### שימוש בשפופרת

הרם את השפופרת.

#### שימוש בדיורית



#### בשימוש במערכת הראש



#### שליטה בווידאו במהלך שיחה

##### כדי לשנות את הצפייה בווידאו

הקש על "מסך מלא" כדי לראות את הווידאו על גבי מסך מלא.

לחץ כדי לחזור למסך קודם.

##### כדי להפעיל/ להפסיק מצב יידאו בזמן שיחה

החלק מטה מהקצה העליון של המסך על מנת להכנס למרכז הבקרה, הקש "ווידאו" כדי להפעיל/ להפסיק את צפיית הווידאו.

## **סיום שיחת וידאו/ קוֹל**

### **שימוש בשופורת**

הנח את השופורת במקומה או הקש על "סיום שיחה"

### **שימוש בדיורית**

לחץ על  או הקש על "סיום שיחה" במסך.

### **שימוש במערכת ראש**

הקש על "סיום שיחה" במסך.

### **חיאוג חזיר**

לחץ על  כדי להיכנו לרשימת השיחות שחייגו ולאחר מכן מclin הקש על הרשומה הרצויה.

לחץ על  פעמיים כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לחיאוג למספר האחרון שחייג.

### **השתתקה/ אי השתתקה**

לחץ על  כדי להשתתק את המיקרופון בזמן שיחה.

לחץ על  שוב כדי לבטל את ההשתתקה.

### **החזקת שיחה וחידושה**

#### **כדי להציג שיחה על "החזק"**

לחץ  או הקש על "החזק" במהלך שיחה.

על מנת "לשחרר" את השיחה במצב זה בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אם יש רק שיחה אחת ב"החזק" לחץ על  או הקש על "חדש".
- אם יש יותר משיחה אחת ב"החזק", לחץ על השיחה אותה רוצה לשחרר ואז הקש על  או  הקש על "חדש".

## העברה שיחה

אתה יכול להעביר שיחה בדרכים הבאות:

### העברה "יעורת"

- לחץ על  או על מקש הבחירה Transfer (ה עבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.
- הזן את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה.
- לחץ על  או על מקש הבחירה Transfer (ה עבר).

### העברה מבוקרת חלקית

- לחץ על  או על מקש הבחירה Transfer (ה עבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.
- הזן את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה וatz ללחוץ על .
- לחץ על  או על מקש הבחירה Transfer (ה עבר) כאשר נשמע צליל הצלול החוזר.

### העברה מבוקרת

- לחץ על  או על מקש הבחירה Transfer (ה עבר) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.
- הזן את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה וatz ללחוץ על .
- לחץ על  או על מקש הבחירה Transfer (ה עבר) כאשר הצד השני עונה לשיחה.

## הפניות שיחה

כדי לאפשר הפניות שיחה:

- חלק מטה מהחלק העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז הבקשה.
- לחץ הגדרות -> מאפיינים -> הפניות שיחה
- בחר בסוג ההפנייה הרצוני Always Forward (הפנייה תמידית) – שיחות כניסה יופנו תמיד ללא תנאים.
- Busy Forward (הפנייה אם תפוס) – שיחות כניסה יופנו אם הקן תפוס.
- No Answer Forward (הפנייה באין מענה) – שיחות כניסה יופנו אם אין מענהטלפון לאחר משך הזמן שהוגדר.
- הזן את המספר אליו ברצונך להפנות את השיחה. עבור מצב No (הפנייה אם אין מענה), הקש על שדה After Ring Time (לאחר מס' צלולים) לבחירת משך הצלולים שיש להמתין לפני ההפנייה.
- לחץ על  כדי לקבל את השינויים.

## שיחות וUID

1. הקש על **UID** בזמן שיחה פעילה. הטלפון יעבור למסך "החזק".
2. הכנס את המספר של האדם השני אותו תרצה לצלף לשיחת UID או הקש על **UID**.
3. לחץ בשנייה על **"UID"** כאשר האדם אותו רצית לצלף הцентрף לשיחת UID, בעת שיחת UID מתקיימת.
4. הקש על **"סיום שיחת"** על מנת לנתק את כל המשתתפים משיחת UID.

**שים לב:** ביכולתך לפצל את השיחת למספר שיחות UID על ידי הקשה על מ鍵 **"פצל"**.

## הודעות קוליות

מחוון ההודעות הקוליות מופיע על מסך הטלפון ומציין כי יש הודעות קוליות שלא נשמעו. הנורית ליד המחוון תבהב באיטיות באור אדום.

**על מנת להקשיב להודעות הקוליות:** (ודא שהקזדד לתיבה הקולית כבר מוגדר בטלפון)

1. בצע את אחת מהפעולות הבאות:
  - לחץ על 
  - החלק מטה מהחلك העליון של המסך על מנת להיכנס למרכז התتراות, הקש על **"הודעות קוליות"** ולאחר מכן, בחר את הודעה הרצiosa.
2. פעל בהתאם להנחיות הקוליות על מנת להאזין להודעות קוליות.

## התאם אישית את הטלפון שלך

### היסטוריית שיחות

1. הקש  ובחר את השיחת הרצiosa משמאל.
2. גורר מטה ומעלה על מנת לגגל את רשימת השיחות.
3. הקש  לאחר בחירת השיחת UID תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
  - הקש **"חיג"** כדי לבצע שיחת UID.
  - הקש **"הוסף"** על מנת להוסיף את המספר לספריה המקומית.
  - הקש **"עורך"** על מנת לעורר את המספר לפני ביצוע החיג.
  - הקש **"רשימה שחורה"** על מנת להעביר את המספר לרשימה השחורה.
  - הקש **"מחק"** על מנת למחוק את המספר מהרשימה.

## ניהול אנשי קשר

על מנת להוסיף איש קשר:

1. הקש  ובחר את הקבוצה הרצiosa משמאל.
2. הקש  כדי להוסיף את איש הקשר.
3. הכנס את שם איש הקשר והמספר הייחודיים שלו בשדות המתאים.
4. הקש  כדי לשמור את השינויים.

על מנת לעורוך איש קשר:

1. הקש  ואז בחר את הקבוצה הרצiosa משמאל.
2. הקש  לאחר בחירת איש הקשר.
3. עורך את המידע על איש הקשר.
4. הקש  על מנת לשמור את השינויים.

על מנת למחוק איש קשר:

1. הקש  ואז בחר את הקבוצה הרצiosa משמאל.
2. הקש  לאחר בחירת איש הקשר והקש "מחוק".
3. הקש "אישור" כאשר מופיעה לך על המסך הודעה "האם אתה בטוח שברצונך למחוק את המספר?".

שים לב: אתה יכול להוסיף מספרים בקלות מההיסטוריה השיחות. על מנת לקרוא עוד פרטים עיין ב"ההיסטוריה" **שיחות**"

## התאמת עצמת השמע

- לחץ  במהלך שיחה על מנת להתאים את עצמת השמע בשופורת/בדיבורית/  
במערכת הראש.
- לחץ  בזמן שהטלפון במצב מנוח או מצלצל על מנת לכוון את עצמת האצלול של  
הטלפון.
- כדי לכוון את עצמת השמע של התראות והמסר.