


DECT IP Phone W60B & W56H

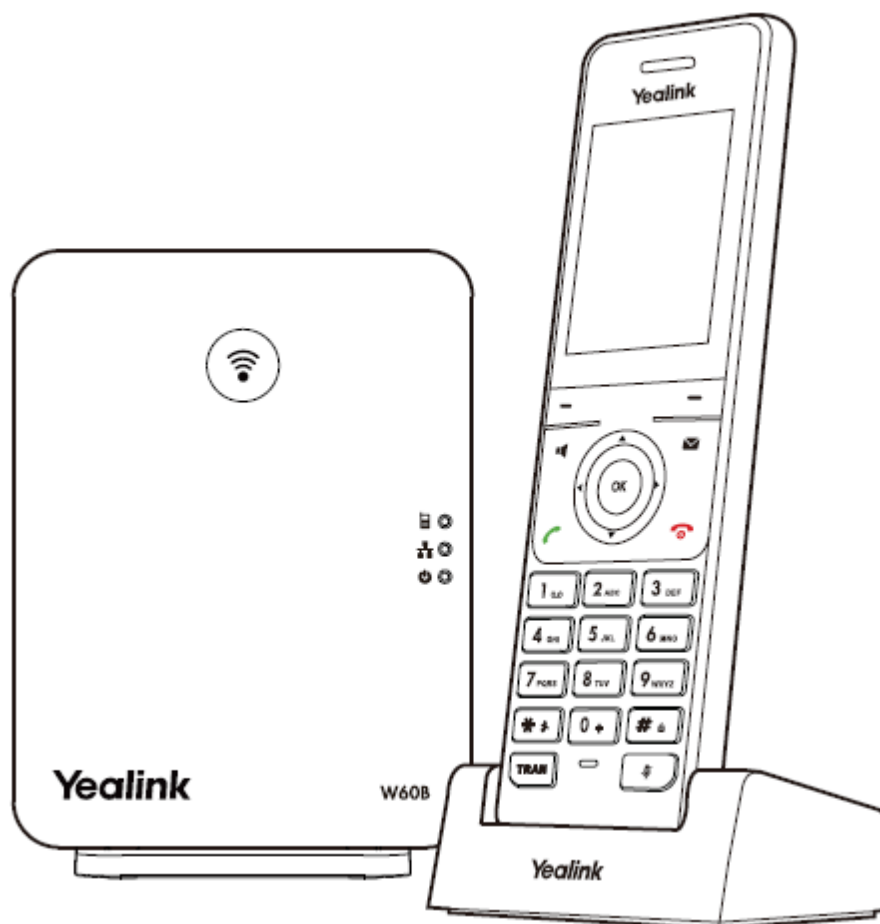


מדריך התקנה והפעלה מקוצר


אריזת ה-W60 כוללת את הפריטים שלהלן:



שפופרת W56H

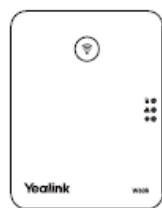

תחנת בסיס W60B

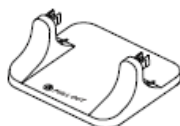


מעמד שולחני



עריסת טעינה USB



שני ספקי כוח



כבל רשת



תפס חגורה



סוללה נטענת




מדריך התקנה מקוצר




תיק הגנה לשפופרת (אופציונאלי)

שים לב: W60 כולל את יחידת הבסיס מדגם W60B ואת השפופרת W56H

אריזת ה-W56H כוללת את הפריטים שלהלן:



שפופרת W56H

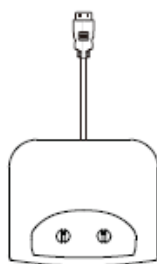

עריסת טעינה USB



תפס חגורה



ספק כח



סוללה נטענת




מדריך התקנה מקוצר



תיק הגנה לשפופרת (אופציונאלי)


אריזת ה-W60B כוללת את הפריטים שלהלן:

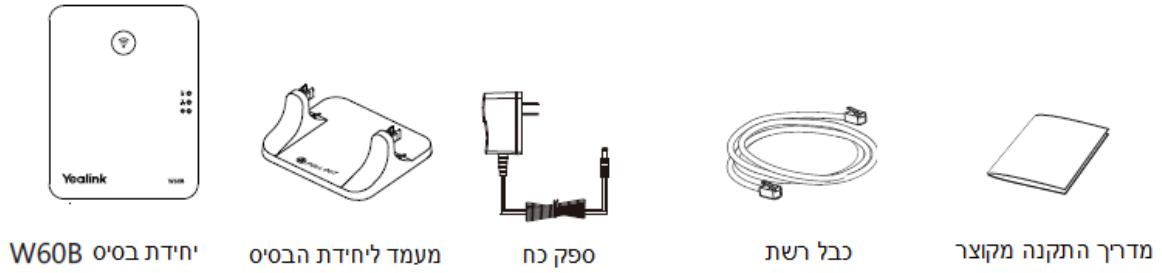


הרכבת הטלפון

1. חבר את כבל הרשת ואת כבל המתח אל תחנת הבסיס באחת מהדרכים שלהלן:


א. אפשרות מתח AC

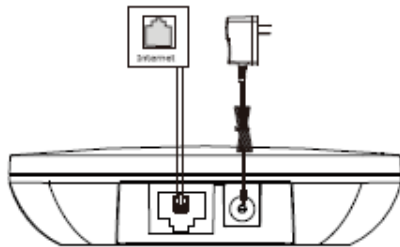


ב. אפשרות PoE (מתח דרך הרשת)

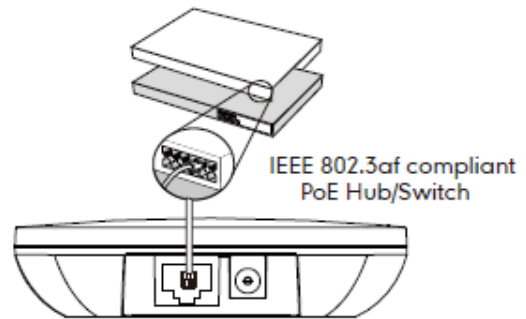


2. (a) (התקנה על גבי השולחן) הצמד או הסר את יחידת הבסיס:

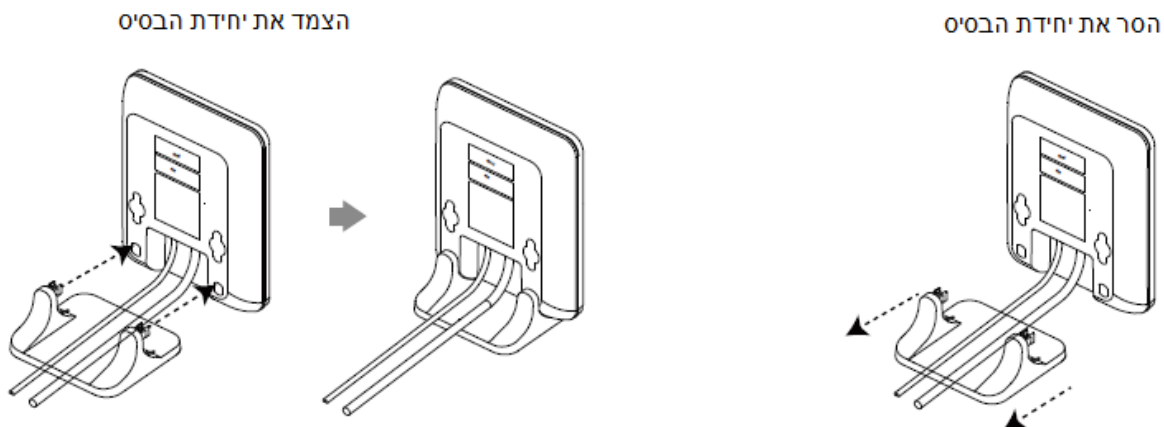


b. (התקנה על הקיר) תלה את יחידת הבסיס לקיר:

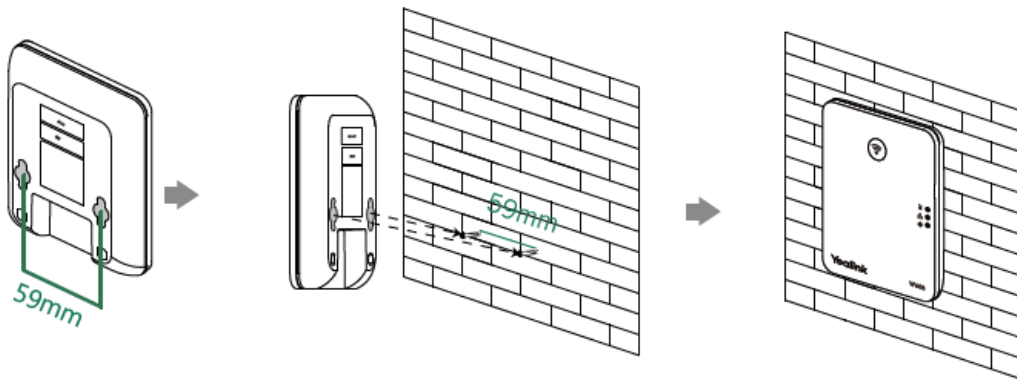


3. הכנס את הסוללות אל תוך השפופרת כמתואר להלן:

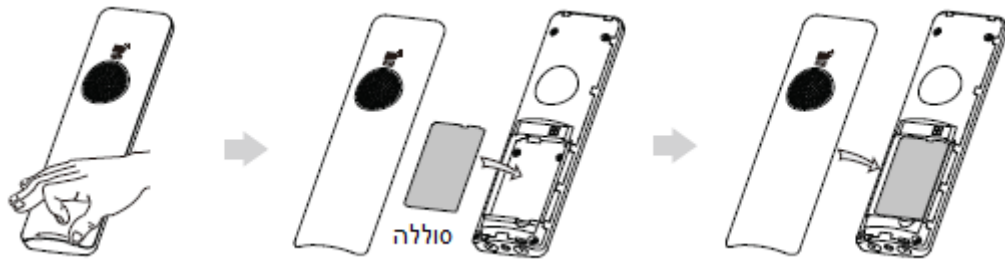


4. הצמד את ת החגורה כמתואר להלן:

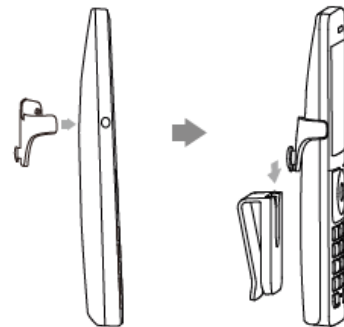

5. אופציה: התקן את עריסת ההטענה על גבי הקיר כמתואר להלן:

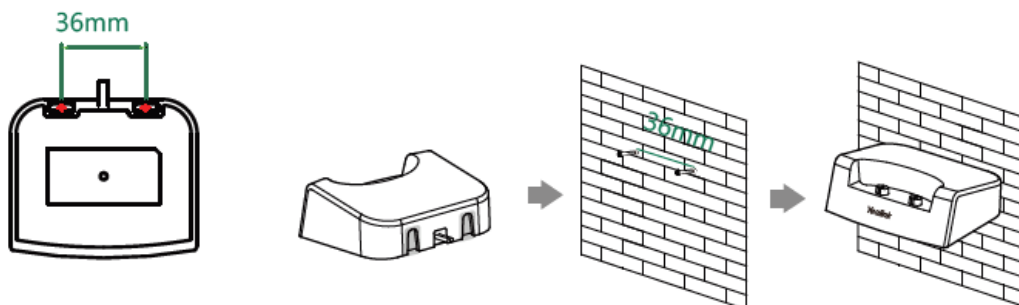

6. טען את השפופרת כמתואר להלן:

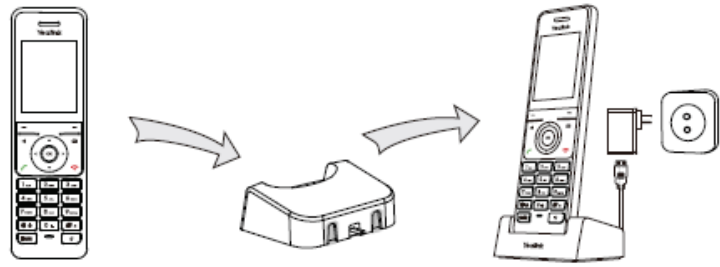


הערה: מצב טעינת השפופרת מופיע בפינה הימנית העליונה של מסך ה-LCD.

התחלת העבודה

קיצורי דרך

באפשרותך ללחוץ על מקשי קיצורי הדרך המוגדרים מראש כדי להגיע לפעולות הנפוצות של השפופרת שלך כאשר היא במצב המתנה:

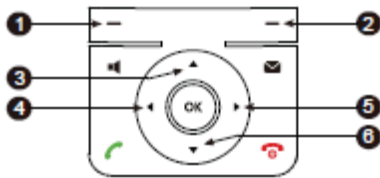

1. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת להיסטוריית השיחות.
2. לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לבדוק את מצב הקו.
3. לחץ על ▲ כדי לבצע שיחה פנימית.
4. לחץ על ◀ כדי להנמיך את עוצמת הצלצול.
5. לחץ על ▶ כדי להגביר את עוצמת הצלצול.
6. לחץ על ▼ כדי להיכנס אל ספר הטלפונים.

קיצורי דרך אלו יסייעו לך להגיע במהירות למאפיינים השונים בלי שתצטרך להיכנס לתפריט.

הכנסת נתונים ועריכתם

- לחץ על פעם או יותר על מנת להחליף בין אפשרויות קלט או להכנסת "#".
- לחץ על לבחירת תווים מיוחדים או הכנסת "ii".
- לחץ על מקש תו פעם אחת או יותר כדי להגיע לתו המבוקש או ספרה.
- לחץ על מקש בחירה **Del** (מחק) על מנת למחוק תווים שהוכנסו.
- לחץ על מקש הבחירה **Save** (שמור) על מנת לקבל את השינוי או על לביטול.

רישום השפופרת

ביכולתך לרשום עד 8 שפופרות לבסיס אחד, כל שפופרת יכולה להירשם לעד 4 תחנות בסיס שונות.

כאשר על מסך הטלפון מופיע "Unregistered!" לחץ ארוכות על שביחידת הבסיס עד שנורית הרישום תהבהב. ישנם 2 שיטות לרישום שפופרת חדשה:

רישום מהיר:

1. הקש על מקש הבחירה **Reg** שבשפופרת לרישום מהיר.

רישום רגיל:

1. לחץ על מקש הבחירה **OK** שעל גבי השפופרת, בחר **Register Handset** (רישום שפופרת).
2. בחר את יחידת הבסיס הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה **OK**. השפופרת תחל לחפש את יחידת הבסיס.
3. לחץ על מקש הבחירה **OK** לאחר מציאה מוצלחת של יחידת הבסיס.
4. הכנס את מספר הפין (ברירת המחדל: **0000**), ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה **Done** (בוצע) כדי להשלים את הרישום.

כדי להירשם למספר יחידות בסיס, לחץ על **OK** להגעה לתפריט הראשי ובחר **Settings -> Registration -> Register Handset**, וחזור על צעדים 2 עד 4.

הגדרות רשת

באפשרותך להגדיר את תחנת הבסיס כדי לקבל את הגדרות הרשת באחת מהדרכים שלהלן:
DHCP - כברירת מחדל, תחנת הבסיס מנסה ליצור קשר עם שרת DHCP שברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשת התקפות, לדוגמה: כתובת IP, מסכת רשת משנה, שער, שרת DNS.
Static IP Address - אם תחנת הבסיס לא יכולה ליצור קשר עם שרת DHCP מכל סיבה שהיא, עליך להגדיר את כתובת ה-IP, מסכת רשת המשנה, שער, DNS ראשי ו-DNS משני לתחנת הבסיס בצורה ידנית.

כדי להגדיר את משתני הרשת של תחנת הבסיס בצורה ידנית:


1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **System Settings** (הגדרות מערכת) ← **Network** (רשת).
2. הזן את קוד המערכת (מספר פין) (ברירת מחדל: **0000**) ובחר ב-**Basic** (בסיסי).
3. בחר את כתובת ה-IP הרצויה מתוך שדה ה-**IP Mode**.
4. הקש על ▼ כדי לבחור ב-**Corresponding IP Address Mode** (כתובת IP תואמת).
5. בצע את השינויים הנדרשים.
6. הקש על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

הערה: הגדרות רשת שגויות עלולות למנוע את הגישה לטלפון שלך ולפגוע בביצועי הרשת. לקבלת מידע נוסף אודות משתנים אלו, צור קשר עם מנהל הרשת שלך.

פעולות בסיסיות

הפעלה/כיבוי השפופרת



כדי להפעיל את השפופרת, בצע את אחת מהפעולות שלהלן:

- לחץ על  עד שמסך ה-LCD יידלק.
- הנח את השפופרת בעריסת המטען. השפופרת תידלק אוטומטית.



כדי לכבות את השפופרת:

לחץ לחיצה ארוכה על  כדי לכבות את השפופרת.

נעילה/שחרור נעילת לוח המקשים

- לחץ לחיצה ארוכה על  כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לנעול את לוח המקשים.
- לחץ שוב לחיצה ארוכה על  כדי לשחרר את נעילת לוח המקשים.

הפעלה/כיבוי של מצב שקט

- לחץ לחיצה ארוכה על  כאשר השפופרת במצב מנוחה כדי להפעיל את מצב השקט.
- לחץ שוב לחיצה ארוכה על  כדי לכבות את מצב השקט.





הגדרות שפופרת

שם שפופרת





כדי לשנות את שם השפופרת:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **Handset Name** (שם שפופרת).
2. ערוך את השם בשדה **Rename** (שנה שם).
3. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כוונון עוצמת השמע

- לחץ על  או על  במהלך שיחה כדי לכוון את עוצמת השמע של הדיבורית/ שפופרת/ מערכת ראש.
- לחץ על  או על  כאשר השפופרת במצב המתנה או מצלצלת כדי לכוון את עוצמת הצלצול.

סוגי צלצול



1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings** (הגדרות) ← **Audio** (שמע) ← **Ring Tones** (סוגי צלצול) ← **Melodies** (מנגינות).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור באפשרות **Intercom Call** (שיחת אינטרקום) או בקו הרצוי.
3. לחץ על  או על  כדי לבחור בצלצול הרצוי.
4. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

ספר טלפונים מקומי



כדי להוסיף איש קשר:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Directory** (ספר טלפונים).
2. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) ובחר ב-**New Contact** (איש קשר חדש).
3. הזן את הערכים הרצויים בשדות **Name** (שם), **Number** (טלפון במסרד) ו-**Mobile** (טלפון נייד).
4. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי לערוך איש קשר:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Directory** (ספר טלפונים).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה.
3. לחץ על מקש **Options** (אפשרויות) ובחר ב-**Edit** (ערוך).
4. ערוך את הערכים בשדות **Name** (שם), **Number** (טלפון במסרד) ו-**Mobile** (טלפון נייד).
5. לחץ על מקש בחירה **Save** (שמור) כדי לשמור את השינויים.

כדי למחוק איש קשר:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Directory** (ספר טלפונים).
2. לחץ על  או על  כדי לבחור ברשומה הרצויה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) ובחר ב-**Delete** (מחק) כדי למחוק את הרשומה שנבחרה.


כדי להגדיר מספר חיג מהיר:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Settings (הגדרות)** ← **Telephony (טלפוניה)** ← **Speed Dial (חיג מהיר)**.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור במקש החיג המהיר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **Assign (הקצאה)**.
3. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **OK (אישור)**.
אם באותה רשומה יש מספר טלפון במשרד ומספר טלפון נייד, לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר הרצוי ולחץ שוב על מקש הבחירה **OK**.

פעולות שיחה בסיסיות





ייזום שיחה

כדי ליזום שיחה ישירות:



1. בצע אחד מהשניים:
 - הזן את המספר הרצוי כאשר השפופרת במצב מנוחה.
 - הקש על  כדי להיכנס למסך טרום חיג הכנס את המספר המבוקש באמצעות לוח המקשים אם לשפופרת שלך הוקצו מספר קווי חוץ, הקש על מקש הבחירה **Line (קו)** כדי לבחור בקו הרצוי, אם אינך בוחר בקו, השפופרת תעשה שימוש בקו החוץ שהוגדר כברירת המחדל כדי לחייג החוצה.

2. הקש על , , או  כדי לחייג החוצה.




כדי ליזום שיחה מתוך ספר הטלפונים:

1. לחץ על ▼ כאשר השפופרת במצב מנוחה.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על  או על  כדי לחייג החוצה תוך שימוש בקו ברירת המחדל. אם באותה רשומה יש מספר טלפון במשרד ומספר טלפון נייד, לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור במספר הרצוי ולחץ שוב על המקש  או על  כדי לחייג החוצה תוך שימוש בקו ברירת המחדל.

כדי ליזום שיחה מתוך היסטוריית השיחות:

1. לחץ על מקש בחירה **History (היסטוריה)** כאשר השפופרת במצב מנוחה ובחר ברשימת השיחות הרצויה.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על , או על  כדי לחייג החוצה תוך שימוש בקו ברירת המחדל.

כדי ליזום שיחה מתוך רשימת החיג החוזר:




1. לחץ על  כאשר השפופרת במצב מנוחה.
2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור ברשומה הרצויה ולחץ על , או על .


כדי ליזום שיחה באמצעות מקשי החיג המהיר:

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש החיג המהיר שלו הוקצה המספר שאליו ברצונך לחייג.


מענה לשיחות

כדי לענות לשיחה, בצע את אחת מהפעולות שלהלן:



- לחץ על מקש הבחירה **Accept** (קבל).
- לחץ על 
- לחץ על 
- לח על 

הערה: באפשרותך להתעלם משיחה נכנסת על ידי לחיצה על מקש הבחירה **Silence** (שקט) או לדחות שיחה נכנסת על ידי לחיצה על .

סיום שיחות

- לחץ על 

השתקת שיחה

- לחץ על  במהלך שיחה כדי להשתיק את המיקרופון.
- לחץ שוב על הכפתור  כדי לבטל את פעולת ההשתקה.

החזקת שיחה וחיידוש שיחה

כדי להחזיק שיחה ולחדשה:

לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Hold** (החזק).

כדי לחדש את השיחה, בצע את אחת מהפעולות שלהלן:

- אם רק שיחה אחת בהחזקה, לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש שיחה).
- אם שתי שיחות בהחזקה, לחץ על מקש הבחירה **Resume** (חדש שיחה) כדי לחדש את השיחה הנוכחית, לחץ על מקש הבחירה **Swap** (החלף שיחה) כדי להחליף בין השיחות.



העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחה בדרכים שלהלן:



העברה "עיוורת"

1. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Transfer** (העברה)
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (העברה).

העברה עם אפשרות חלקית לדבר עם מקבל השיחה

1. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Transfer** (העברה).
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש  או  כדי לחייג החוצה.
4. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (העברה) כאשר אתה שומע צליל צלצול.

העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה

1. לחץ על מקש הבחירה **Options** (אפשרויות) במהלך שיחה ובחר ב-**Transfer** (העברה).
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש  או  כדי לחייג החוצה.
4. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (העברה) לאחר המענה לשיחה.

הפניית שיחה

כדי לאפשר הפניית שיחה על קו ספציפי:

1. לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס אל התפריט הראשי ובחר ב-**Call Features (מאפייני שיחה)** ←
Call Forward (הפניית שיחה).
 2. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בקו הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **OK**.
 3. לחץ על ▲ או על ▼ כדי לבחור בסוג ההפניה הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **OK**.
- Always** (תמיד) - שיחות נכנסות יופנו מיד
- Busy** (תפוס) - שיחות נכנסות יופנו כאשר השפופרת תפוסה
- No Answer** (אין מענה) - שיחות נכנסות יופנו אם הן לא נענות לאחר פרק זמן מסוים.
4. בחר באפשרות **Enabled (אפשר)** בשדה **Status (מצב)**.
 5. הזן את המספר שאליו ברצונך להפנות את השיחות בשדה **Target (יעד)**.
- בעת בחירה בהפניה אם אין מענה, לחץ על ◀ או ▶ כדי לבחור בזמן הצלצול הרצוי להמתנה עד להפניה בשדה **After Ring Time (לאחר זמן צלצול)**.
6. לחץ על מקש בחירה **Save (שמור)** כדי לשמור את השינויים.

הוראות בטיחות לשימוש במטען:

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מידיית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השרות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.