


Yealink

Prime Business Phone

SIP-T53 & SIP-T53W

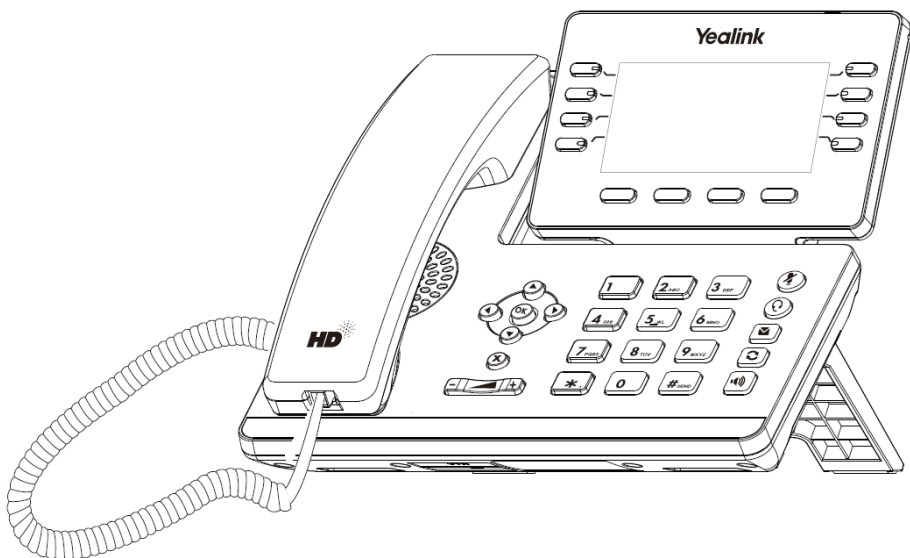

מדריך התקנה מהירה


ישים עבור קושחה מגרסה 95.84.0.10 ומעלה.

החבילה שברשותך כוללת את הפריטים הבאים. אם פריט כלשהו חסר, נא צור קשר עם מנהל המערכת.




הערה: מומלץ להשתמש ברכיבים שמספקת חברת Yealink או באישורה. שימוש ברכיבים לא מאושרים מספק חיצוני עלולים לפגום בביצועים.

1. חבר את הסטנד וכוון את זווית המסך

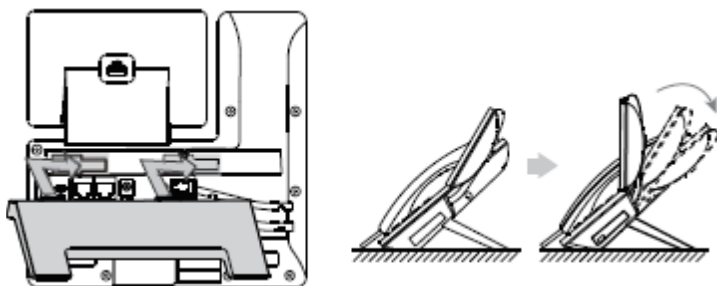


הערה: באפשרותך גם להתקין את הטלפון על קיר.

2. חבר את השפופרת ומערכת ראש אופציונלית

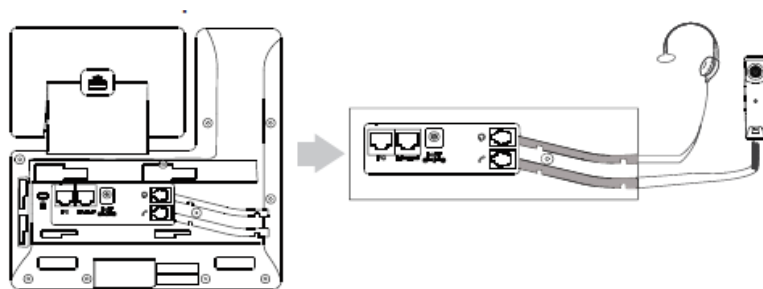


3. אופציונלי: חבר התקני USB

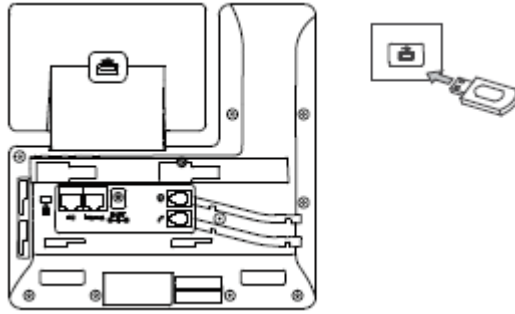

הערה: יציאת USB יכולה לשמש גם לחיבור התקני USB נוספים כגון EXP50, אוזניות USB וכדומה.

4. חבר מתח AC או PoE ורשת

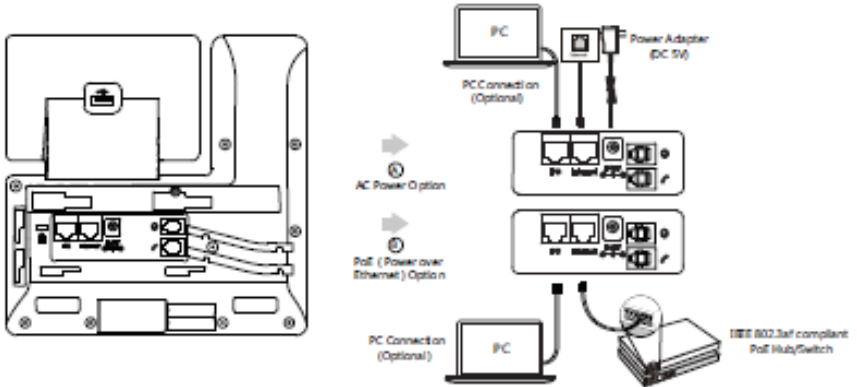

הערה: יש להשתמש בטלפון עם מתאם מתח מקורי של חברת Yealink בלבד (5V/1.2A). שימוש במתאם מתח של ספק חיצוני עלול לגרום נזק לטלפון.

אתחול הטלפון

תהליך האתחול מתחיל באופן אוטומטי לאחר חיבור הטלפון לרשת ואספקת המתח. לאחר ההפעלה, הטלפון מוכן לשימוש. ניתן להגדיר את הטלפון באמצעות ממשק המשתמש בטלפון או ממשק המשתמש בדפדפן.

Welcome

Initializing... Please wait

הגדרת תצורה דרך ממשק משתמש באינטרנט

גישה לממשק משתמש באינטרנט:

1. הקש על **OK** כדי לקבל T, כתובת ה IP של טלפון.
2. פתח דפדפן אינטרנט במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP בשורת הכתובת (לדוגמה, "http://192.168.0.10" או "192.168.0.10").
3. הקלד בדף הכניסה (Login) את שם המשתמש (ברירת מחדל: **admin**) וסיסמה (ברירת מחדל: **admin**) ולחץ על **Login**

הגדרת תצורה של הגדרות רשת: לחץ **Network->Basic->IPv4 Config**

DHCP הטלפון מנסה כברירת מחדל ליצור קשר עם שרת DHCP ברשת שלך כדי לקבל הגדרות רשת חוקיות, כמו כתובת IP, מסיכת רשת משנה, כתובת שער וכתובת DNS.

כתובת **IP** סטטית: אם לא ניתן ליצור קשר של הטלפון עם שרת DHCP מסיבה כלשהי, יש להגדירם **באופן ידני**.

הערה: הטלפון גם תומך IPv6, אך IPv6 מושבת כברירת מחדל. הגדרות רשת שגויות עלולות לגרום לאי-נגישות של הטלפון ולהשפיע על ביצועי הרשת. למידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת.

הגדרת תצורת הגדרות חשבון: לחץ **Account->Register->Account X (X=1, 2, 3...12)** משתני החשבון:

מציג את מצב הרישום של החשבון הנוכחי	Register Status
הפעל או השבת חשבון	Line Active
כדי לזהות את החשבון המוצג על גבי מסך ה LCD	Label
מציג מזהה מתקשר בעת ביצוע שיחה	Display Name
מתקבל מ-ITSP (חובה).	User Name
מתקבל מ-ITSP (חובה).	Register Name
מתקבל מ-ITSP (חובה).	Password
מתקבל מ-ITSP (חובה).	Server Host

סמלי מצב רישום על גבי מסך ה LCD:



נרשם



בתהליך רישום



רישום נכשל

הערה: ודא עם מנהל המערכת אם מופיעה שגיאה כלשהי במהלך תהליך הרישום, או אם נדרשת תצורה ספציפית עבור ההרשמה שלך.

הגדרת תצורה עם ממשק משתמש טלפון

הגדרת תצורה של הגדרות רשת:

נווט אל **Menu->Settings->Advanced Settings** (סיסמה ברירת מחדל: **admin**) **Network->WAN Port->IPv4**
הגדרת תצורת הגדרות חשבון:

נווט אל **Menu->Settings->Advanced** (סיסמה ברירת מחדל: **admin**) **Accounts->**

הערה: לקבלת מידע נוסף על פרמטרי חשבון, ראה הגדרת תצורה עם ממשק משתמש באינטרנט לעיל.

ייזום שיחה באמצעות

השפופרת:

1. הרם את השפופרת.
2. הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על **Send**

שימוש עם דיבורית



1. כאשר השפופרת מונחת, הקש על
2. הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על **Send**

שימוש במערכת ראש:

1. לאחר החיבור, הקש על כדי להפעיל את מצב מערכת ראש (headset).
2. הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על **Send**

הערה: במהלך שיחה ניתן לעבור בין מצב מערכת ראש, דיבורית הטלפון והשפופרת באמצעות לחיצה על מקש **HEADSET**, או מקש **Speakerphone** או הרמת השפופרת. מצב Headset דורש חיבור של מערכת ראש.

מענה לשיחה

שימוש בשפופרת: הרם את השפופרת.

שימוש בדיבורית:



לחץ

שימוש עם מערכת ראש:



לחץ .

הערה: כדי לדחות שיחה נכנסת הקש על **Reject**

סיום שיחה

שימוש בשפופרת:

הנח את השפופרת או הקש על **End Call**

שימוש בדיבורית:



לחץ או על **End Call**

שימוש עם מערכת ראש:

הקש על End Call

חיג חוזר של שיחה



• לחץ על כדי להיכנס לרשימה **Placed Calls**, ולאחר מכן הקש על or לבחירת הרשומה הרצויה, ולאחר מכן



הקש על **SEND** או **SEND**



• לחץ על פעמיים כאשר הטלפון אינו פעיל כדי להתקשר למספר האחרון שחויג.

השתקה וביטול השתקה שיחה



• לחץ כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה.



• לחץ שוב כדי לבטל השתקה של השיחה.



החזקה וחיידוש שיחה

החזקת שיחה:

לחץ על **Hold** במהלך שיחה פעילה.

לחיידוש שיחה, יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:

• אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על **Resume**

• אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על  or  לבחירת השיחה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **Resume**

העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחות בדרכים הבאות:

ביצוע העברה עיוורת

1. לחץ על **Transfer** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.

2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.

3. לחץ על **B Transfer**

ביצוע העברה מאוישת לפרקים

1. לחץ על **Transfer** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.

2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן לחץ על **Send**.

3. לחץ על **Transfer** כאשר אתה שומע את צליל הצלול.

ביצוע העברה עם ועידה

1. לחץ על **Transfer** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.

2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן לחץ על **Send**

3. לחץ על **Transfer** כאשר יש מענה בצד השני.

הפניית שיחה

להפעלת הפניית שיחות:

1. נווט אל **Menu->Features->Call Forward**.

2. בחר בסוג הרצוי:

Always Forward ----- שיחות נכנסות מופנות ללא התניה.

Busy Forward ----- שיחות נכנסות מופנות כאשר הטלפון תפוס.

No Answer Forward ----- שיחות נכנסות מופנות אם אין מענה לאחר זמן מה.

3. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה. עבור **No Answer Forward**, הקש על  or  כדי לבחור את

זמן הצלול הרצוי להמתנה לפני העברה בשדה **After Ring Time**

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.

ייזום שיחת ועידה

1. לחץ **Conference** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.

2. הזן את המספר של הצד השני, ולאחר מכן הקש על **Send**

3. הקש שוב **Conference** לאחר שהצד השני עונה. מתנהלת כעת שיחת וועידה בין 3 הצדדים.

הערה: ניתן לפצל את שיחת הוועידה לשתי שיחות בודדות בהקשה על **Split**

הגדרת תצורה והפעלה של חיוג מהיר

הגדרת מקש חיוג מהיר:

1. נווט אל **Menu->Features->Dsskey**

2. בחר את מקש DSS הרצוי ולאחר מכן הקש על **Enter**.

3. בחר **SpeedDial** בשדה **Type**, בחר בקו הרצוי בשדה **Account ID**, הזן תויות בשדה

Label ולאחר מכן הזן את המספר בשדה **Value**

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.

הפעלת מקש חיוג מהיר:

לחץ על מקש חיוג מהיר כדי לחייג את המספר שהוגדר מראש.

האזנה לדואר קולי

חיווי על הודעה ממתינה במסך לא פעיל מצייין שהודעת דואר קולי אחת או יותר ממתינות עבורך במרכז ההודעות. נורית מחוון המתח מהבהבת לאט באדום.

שמיעת דואר קולי:



1. הקש  או **Connect**

2. עקוב אחר ההנחיות הקוליות כדי לשמוע הודעות בתא הקולי שלך.

התאמה אישית של טלפון

ניהול היסטוריית שיחות

1. הקש **History**

2. הקש על   כדי לבחור רשומה מתוך הרשימה.

3. בצע את הפעולות הבאות:

- לחץ **Send** כדי להתקשר למספר.
- הקש **Delete** כדי למחוק את המספר מן הרשימה.
- הקש **Option** כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - הקש **Detail** כדי לראות את פרטי הרשומה.
 - הקש **Add to Contact** כדי להוסיף את המספר לספרייה המקומית.
 - הקש **Add to Blacklist** כדי להוסיף את המספר לרשימה השחורה.
 - הקש **Delete All** כדי למחוק את כל הרשומות מהרשימה.

ניהול מדריך אנשי קשר

הוספת איש קשר:

1. הקש **Directory** ולאחר מכן בחר ב **All Contacts**

2. הקש **Add** כדי להוסיף איש קשר.

3. הזן שם איש קשר ייחודי בשדה **Name** ומספרי איש הקשר בשדות המתאימים.

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.

עריכת איש קשר:

1. הקש **Directory** ולאחר מכן בחר ב **All Contacts**



2. הקש   על מנת לבחור את הרשומה הרצויה, הקש על **Option** ולאחר מכן בחר ב **Detail**.

3. ערוך את פרטי איש הקשר.

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.


מחיקת איש קשר:

1. הקש **Directory** ולאחר מכן בחר ב **All Contacts**

2. הקש   על מנת לבחור את הרשומה הרצויה, הקש על **Option** ולאחר מכן בחר ב **Delete**.

3. הקש **OK** כאשר במסך LCD מופיעה הנחיה? Delete selected item.


כוונן עוצמת קול

הקש  כדי לכוונן את עוצמת השמע.

הגדרת רינגטונים

1. נווט אל **Menu->Settings-> Basic Settings->Sound->Ring Tones**

2. הקש על   כדי לבחור **Common** או את החשבון הרצוי והקש על **Enter**

3. הקש על  כדי לבחור את הרינגטון הרצוי.

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי

