

**Yealink**

# Prime Business Phone

T57W




## מדריך התקנה מהירה


ישים עבור קושחה מגרסה 97.84.0.10 ומעלה.



החבילה שברשותך כוללת את הפריטים הבאים. אם פריט כלשהו חסר, נא צור קשר עם מנהל המערכת.

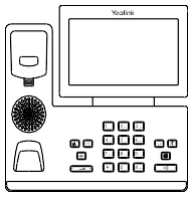

טלפון



שפופרת



כבל שפופרת



מדריך התקנה מהירה



כבל Ethernet (CAT5E


FTP של 2 מ')



מתאם מתח (אופציונלי)



סטנד




תושבת לתלייה על קיר (אופציונלי)

הערה: מומלץ להשתמש ברכיבים שמספקת חברת Yealink או באישורה. שימוש ברכיבים לא מאושרים מספק חיצוני עלולים לפגום בביצועים.


## הרכבת הטלפון

### 1. חבר את הסטנד וכוון את זווית המסך

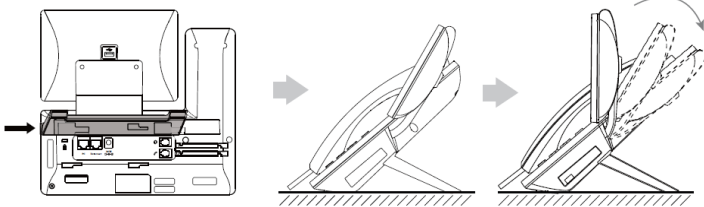


הערה: באפשרותך גם להתקין את הטלפון על קיר.

### 2. חבר את השפופרת ומערכת ראש אופציונלית

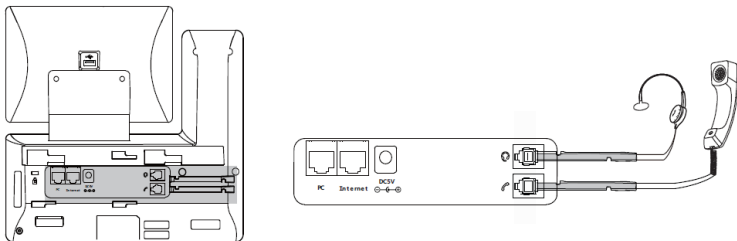


### 3. אופציונלי: חבר התקני USB

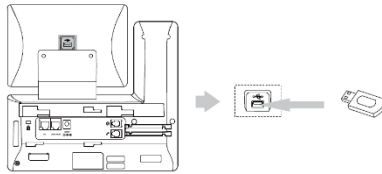

הערה: יציאת USB יכולה לשמש גם לחיבור התקני USB נוספים כגון EXP50, אוזניות USB וכדומה.

### 4. חבר מתח AC או PoE

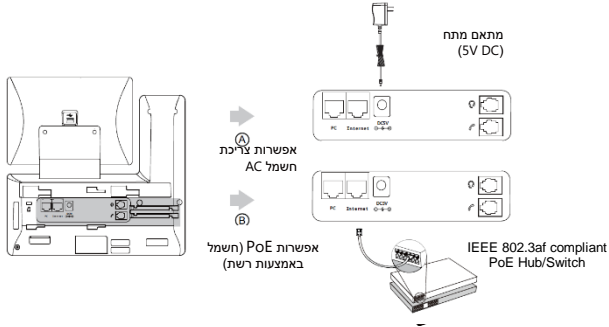

הערה: יש להשתמש בטלפון עם מתאם מתח מקורי של חברת Yealink בלבד (5V/2A). שימוש במתאם מתח של ספק חיצוני עלול לגרום נזק לטלפון.

### 5. התחבר לרשת

• התחבר לרשת קווית

הערה: בעת חיבור מחשב לטלפון מומלץ להשתמש בכבל Ethernet המצורף של חברת Yealink.

• התחבר לרשת אלחוטית

1. נווט אל **Menu->Basic->Wi-Fi**

2. הפעל **Wi-Fi**.

3. בחר רשת אלחוטית מרשימת הרשתות.

4. אם הרשת מאובטחת, הזן את הסיסמה בשדה **Password**

5. הקש על **OK** כדי להתחבר לרשת האלחוטית.

### אתחול הטלפון

תהליך האתחול מתחיל באופן אוטומטי לאחר חיבור הטלפון לרשת ואספקת המתח. לאחר ההפעלה, הטלפון מוכן לשימוש. ניתן להגדיר את הטלפון באמצעות ממשק המשתמש בטלפון או ממשק המשתמש בדפדפן.

Welcome  
Initializing... Please wait

הגדרת תצורה דרך ממשק משתמש באינטרנט

גישה לממשק משתמש באינטרנט:

1. הקש על **General->Status->Menu** כדי לקבל כתובת IP של טלפון.
2. פתח דפדפן אינטרנט במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP בשורת הכתובת (לדוגמה, "http://192.168.0.10" או "192.168.0.10").
3. הקלד בדף הכניסה (Login) את שם המשתמש (ברירת מחדל: **admin**) וסיסמה (ברירת מחדל: **admin**)

ולחץ על **Login**

הגדרת תצורה של הגדרות רשת: לחץ **IPv4 Config->Basic->Network**

**DHCP** הטלפון מנסה כברירת מחדל ליצור קשר עם שרת DHCP ברשת שלך כדי לקבל הגדרות רשת חוקיות, כמו כתובת IP, מסיכת רשת משנה, כתובת שער וכתובת DNS.




כתובת **IP** סטטית: אם לא ניתן ליצור קשר של הטלפון עם שרת DHCP מסיבה כלשהי, יש להגדירם **באופן ידני**.

הערה: הטלפון גם תומך IPv6, אך IPv6 מושבת כברירת מחדל. הגדרות רשת שגויות עלולות לגרום לאי-נגישות של הטלפון ולהשפיע על ביצועי הרשת. למידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת.

הגדרת תצורת הגדרות חשבון: לחץ **Account X (X=1, 2, 3...15, 16)->Register->Account** משתני החשבון:

מציג את מצב הרישום של החשבון הנוכחי	Register Status
הפעל או השבת חשבון	Line Active
כדי לזהות את החשבון המוצג על גבי מסך ה LCD	Label
מציג מזהה מתקשר בעת ביצוע שיחה	Display Name
מתקבל מ-ITSP (חובה).	User Name
מתקבל מ-ITSP (חובה).	Register Name
מתקבל מ-ITSP (חובה).	Password
מתקבל מ-ITSP (חובה).	Server Host

**סמלי מצב רישום על גבי מסך ה LCD:**

 רישום נכשל (אפור)
  (ירוק מהבהב) בתהליך רישום
  (ירוק) נרשם

הערה: ודא עם מנהל המערכת אם מופיעה שגיאה כלשהי במהלך תהליך הרישום, או אם נדרשת תצורה ספציפית עבור ההרשמה שלך.

הגדרת תצורה עם ממשק משתמש טלפון

הגדרת תצורה של הגדרות רשת:

נווט אל **Advanced->Menu** (סיסמה ברירת מחדל: **admin**) **IPv4->WAN Port->Network**

הגדרת תצורת הגדרות חשבון:

נווט אל **Advanced->Menu** (סיסמה ברירת מחדל: **admin**) **Accounts->**

הערה: לקבלת מידע נוסף על פרמטרי חשבון, ראה הגדרת תצורה עם ממשק משתמש באינטרנט לעיל.

## ייזום שיחה באמצעות

### השפופרת:

1. הרם את השפופרת.
2. הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על **Send**

### שימוש עם דיבורית



1. כאשר השפופרת מונחת, הקש על
2. הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על **Send**

### שימוש במערכת ראש:

1. לאחר החיבור, הקש על כדי להפעיל את מצב מערכת ראש (headset).
2. הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על **Send**

**הערה:** במהלך שיחה ניתן לעבור בין מצב מערכת ראש, דיבורית הטלפון והשפופרת באמצעות לחיצה על מקש **HEADSET**, או מקש **Speakerphone** או הרמת השפופרת. מצב Headset דורש חיבור של מערכת ראש.

## מענה לשיחה

**שימוש בשפופרת:** הרם את השפופרת.

### שימוש בדיבורית:



לחץ

### שימוש עם מערכת ראש:



לחץ


**הערה:** כדי לדחות שיחה נכנסת הקש על **Reject**

## סיום שיחה

### שימוש בשפופרת:

הנח את השפופרת או הקש על **End Call**

### שימוש בדיבורית:



לחץ או על **End Call**

### שימוש עם מערכת ראש:

הקש **End Call**

## חיוג חוזר של שיחה


- לחץ כדי להיכנס לרשימה **Placed Calls**, ולאחר מכן הקש על ההזנה הרצויה.
- לחץ פעמיים כאשר הטלפון איננו פעיל כדי להתקשר למספר האחרון שחויג.

## השתקה וביטול השתקה שיחה



- לחץ כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה.
- לחץ שוב כדי לבטל השתקה של השיחה.

## השהייה וחיידוש שיחה

### השהיית שיחה:

לחץ  או **Hold** במהלך שיחה פעילה.



**חיידוש שיחה, יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:**

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על  או **Resume**
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, בחר את השיחה הרצויה ולאחר מכן לחץ  או **Resume**



### העברת שיחה

באפשרותך להעביר שיחות בדרכים הבאות:



#### ביצוע העברה עיוורת

1. לחץ  או **Transfer** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. לחץ  או **B Transfer**.

#### ביצוע העברה מאוישת לפרקים

1. לחץ  או **Transfer** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן לחץ.
3. לחץ  או **Transfer** כאשר אתה שומע את צליל הצלול.

#### ביצוע העברה עם ועידה

1. לחץ  או **Transfer** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.
2. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה, ולאחר מכן לחץ.
3. לחץ  או **Transfer** כאשר יש מענה בצד השני.

### הפניית שיחה

להפעלת הפניית שיחות:

1. נווט אל **Menu->Features->Call Forward**.
2. בחר בסוג הרצוי:
  - Always Forward ---- שיחות נכנסות מופנות ללא התניה.
  - Busy Forward ----- שיחות נכנסות מופנות כאשר הטלפון תפוס.
  - No Answer Forward ----- שיחות נכנסות מופנות אם אין מענה לאחר זמן מה.
3. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר את השיחה. עבור **No Answer Forward**, כדי לבחור את זמן הצלול הרצוי להמתנה לפני העברה בשדה **After Ring Time**.
4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.

### ייזום שיחת ועידה

1. לחץ **Conference** במהלך שיחה פעילה. השיחה מועברת להמתנה.
2. הזן את המספר של הצד השני, ולאחר מכן הקש **Conference**.
3. הקש שוב **Conference** לאחר שהצד השני עונה. מתנהלת כעת שיחת וועידה בין 3 הצדדים.

הערה: ניתן לפצל את שיחת הוועידה לשתי שיחות בודדות בהקשה על **Split**

### הגדרת תצורה והפעלה של חיוג מהיר

#### הגדרת מקש חיוג מהיר:

1. נווט אל **Menu->Features->Dsskey**
2. בחר את מקש DSS הרצוי.

3. בחר **SpeedDial** בשדה **Type**, בחר בקו הרצוי בשדה **Account ID**, הזן תווית בשדה

**Label** ולאחר מכן הזן את המספר בשדה **Value**

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.

**הפעלת מקש חיוג מהיר:**

לחץ על מקש חיוג מהיר כדי לחייג את המספר שהוגדר מראש.

**האזנה לדואר קולי**

חיווי על הודעה ממתינה במסך לא פעיל מציין שהודעת דואר קולי אחת או יותר ממתינות עבורך במרכז ההודעות. נורית מחוון המתח מהבהבת לאט באדום.

**שמיעת דואר קולי:**

1. הקש  או **Connect**


2. עקוב אחר ההנחיות הקוליות כדי לשמוע הודעות בתא הקולי שלך.

## התאמה אישית של טלפון

**ניהול היסטוריית שיחות**

1. הקש **History**

2. בחר ערך מתוך הרשימה.

3. הקש  לאחר הערך הרצוי ולאחר מכן באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

• לחץ **Send** כדי להתקשר למספר.

• הקש **Delete** כדי למחוק את המספר מן הרשימה.

• הקש **Edit** כדי לערוך את המספר לפני התקשרות.

• הקש **Add** כדי להוסיף את המספר לספרייה המקומית.

• הקש **Blacklist** כדי להוסיף את המספר לרשימה השחורה.

**ניהול מדריך אנשי קשר**

**הוספת איש קשר:**

1. הקש **Directory**

2. הקש **Add** כדי להוסיף איש קשר.

3. הזן שם איש קשר ייחודי בשדה **Name** ומספרי איש הקשר בשדות המתאימים.

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.

**עריכת איש קשר:**

1. הקש **Directory**


2. הקש  אחרי הערך הרצוי.

3. ערוך את פרטי איש הקשר.

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי.


**מחיקת איש קשר:**

1. הקש **Directory**

2. הקש  אחרי הערך הרצוי ולאחר מכן הקש על **Delete**.

3. הקש **OK** כאשר במסך LCD מופיעה הנחיה Delete selected item?.

**כוונן עוצמת קול**

הקש  כדי לכוונן את עוצמת השמע.

הגדרת רינגטונים

1. נווט אל **Menu->Basic->Sound->Ring Tones**

2. בחר **Common** או את החשבון הרצוי.

3. בחר את הרינגטון הרצוי.

4. הקש על **Save** כדי לקבל את השינוי



